

CZ

Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny.

Po přečtení uchovejte návod pro případné budoucí použití.




Varování

**Rodiče / opatrovníci:
Pečlivě si přečtěte
následující informace.**

- Tento přístroj není hračka. Tento výrobek a obalové materiály uchovávejte mimo dosah malých dětí a domácích zvířat. Mohlo by dojít ke spolknutí částí obalů. Kabel se může ovinout kolem krku.
- Uchovávejte tento výrobek mimo dosah malých dětí a kojenců. Pokud dojde ke spolknutí malých částí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Výrobek uchovávejte mimo prašné nebo vlhké prostory.
- Pokud je produkt poškozený nebo upravený, nepoužívejte ho.
- Nedopustěte, aby došlo k namočení produktu. Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
- Nepokládejte produkt do blízkosti zdrojů tepla ani ho delší dobu nenechávejte na přímém slunci. Přehřátí může způsobit poruchu.
- Nepoužívejte tento výrobek s rozbočovačem USB. Výrobek by nemusel fungovat správně.
- Nedotýkejte se kovových částí USB.
- Při odpojování výrobku od konzole netahejte za kabel. Pokud tak učiníte, může dojít k přetržení nebo poškození kabelu.
- Dávejte pozor, aby se vám do kabelu nezapletla noha. Pokud by k tomu došlo, mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození kabelu.
- Kabely neohýbejte hrubým způsobem a nepoužívejte je, pokud jsou svázané.
- Flexibilní rameno fotoaparátu nepřekrčujte. Mohlo by dojít k poškození výrobku nebo k přetržení vodiče.
- Nevývíjejte na produkt velký tlak a nevystavujte ho silným nárazům.
- Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte opravovat.
- Pokud je výrobek třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte chemické prostředky jako benzen nebo rozpouštědla.
- Výrobek nepoužívejte k jiným než zamýšleným účelům. Nejsme odpovědní za žádné nehody či škody vzniklé jiným než zamýšleným použitím výrobku.
- K připojení ke spodnímu portu USB-C™ základny používejte pouze kabel USB-C™, který je součástí dodávky.
- K hornímu portu USB-C™ základny nepřipojujte nic jiného než konektor USB-C™ fotoaparátu.


Obsah

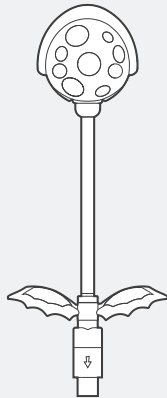


Jednotka
fotoaparátu × 1




Základna × 1



Kabel USB
(USB-C™ na USB-C™)
× 1





3,5mm stereofonní
pravoúhlý adaptér
× 1

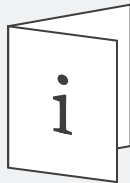


Návod k
obsluze
× 1


Nákres

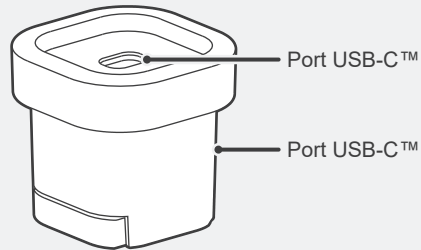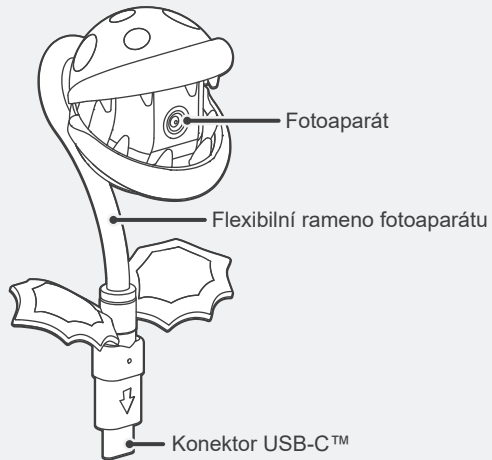

Kontrola před použitím-1

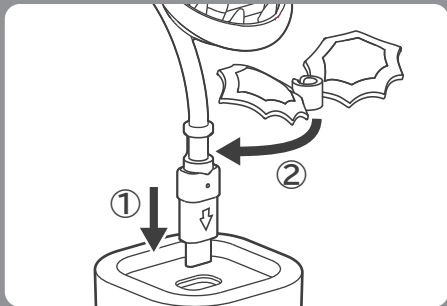

Po připojení jednotky fotoaparátu k Nintendo Switch™ 2 nebo k základně připevněte přiložený díl pláště.

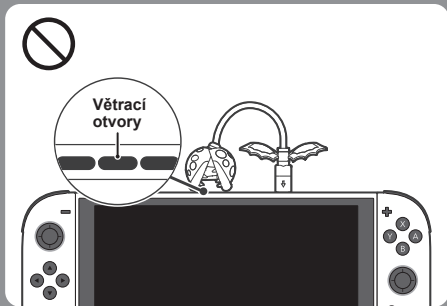


Dbejte na to, aby části tohoto výrobku při používání neblokovaly větrací otvory Nintendo Switch™ 2.




Při používání tohoto výrobku v režimu TV jej nepřipevňujte k televizoru nestabilním způsobem, jaký je znázorněn výše. Mohlo by tak dojít k pádu výrobku.


Kontrola před použitím-2

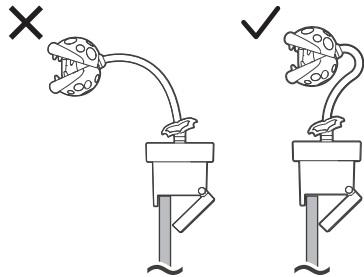

Při upevňování na televizor vycentrujte fotoaparát nad základnou tak, aby nespadl.

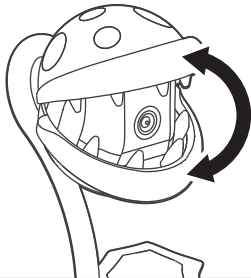


Před použitím otevřete část ústí tak, aby byl objektiv fotoaparátu viditelný.

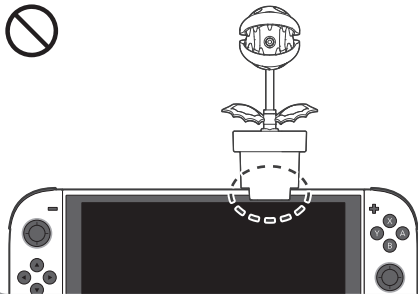


Základnu nelze připevnit přímo na Nintendo Switch™ 2.


Nastavení

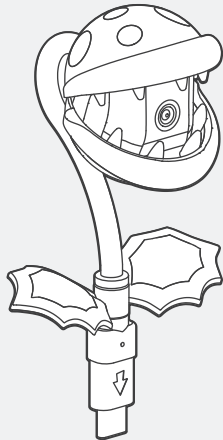

Samostatné použití jednotky fotoaparátu


Pokud se zástrčka sluchátek dotýká jednotky fotoaparátu nebo listových částí, použijte přiložený 3,5mm pravoúhlý adaptér.

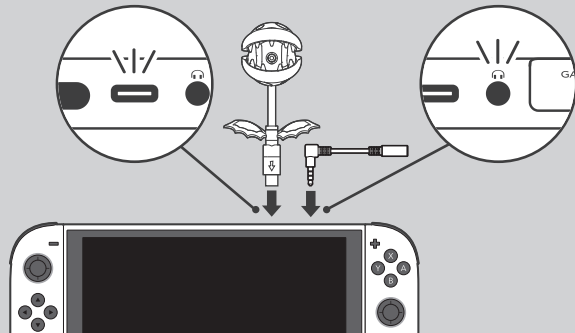

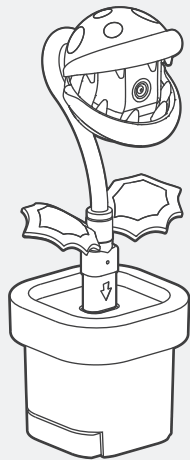


Použití jednotky fotoaparátu se základnou

A

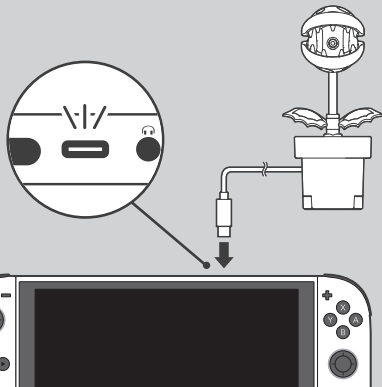

B

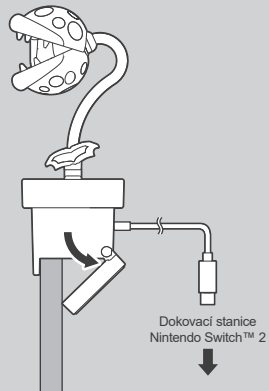

Specifikace

Jednotka fotoaparátu

Vnější rozměry : Š 6,5 × H 4,4 × V 15 cm

Hmotnost : 30 g

Typ připojení : USB-C™

Rozlišení fotoaparátu : 640 × 480

Snímková frekvence : 30fps

Úhel pohledu : 85°

Základna

Vnější rozměry : Š 4,9 × H 4,9 × V 4,7 cm

Hmotnost : 80 g

Typ připojení : USB-C™

Kabel USB (USB-C™ na USB-C™)

Délka kabelu : 1,5 m

3,5mm stereofonní pravoúhlý adaptér

Délka kabelu : 8 cm

INFORMACE O LIKVIDACI PRODUKTU

Když je na některém z našich elektrických produktů nebo balení uveden tento symbol, znamená to, že příslušný elektrický produkt nebo baterii není v Evropě možné likvidovat jako směsný odpad. Aby u produktu a baterie byla zajištěna správná likvidace odpadu, zlikvidujte je v souladu se všemi platnými místními předpisy a požadavky na likvidaci elektrických zařízení nebo baterií. Tím pomůžete šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v zacházení s elektrickým odpadem a jeho likvidaci.



Pro zákaznickou podporu v Evropě napište e-mail na adresu info@horiuk.com
Pro Evropu a Blízký východ: <https://hori.co.uk/policies/>



Pro fungování chatu může být vyžadován internet, účet Nintendo a členství Nintendo Switch Online (k zakoupení samostatně).

Obrázek na balení se může od skutečného výrobku lišit.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit design či technické specifikace bez předchozího upozornění.

©Nintendo. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

USB-C je registrovaná známka organizace USB Implementers Forum.

HORI a logo HORI jsou registrované ochranné známky společnosti HORI.

Veškeré další ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.