

FR

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'en commencer toute utilisation.

Après avoir lu le mode d'emploi, veuillez le conserver à portée de main pour toute référence future.




Attention

**Aux Parents / Tuteurs :
Veuillez lire attentivement
les informations suivantes.**

- Ceci n'est pas un jouet. Gardez ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques. Les éléments d'emballage risquent d'être avalés. Le câble risque de s'enrouler autour du cou.
- Gardez ce produit hors de la portée des jeunes enfants ou des nourrissons. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
- Veillez à ne pas laisser le produit dans les lieux humides et poussiéreux.
- N'utilisez pas ce produit s'il a été endommagé ou modifié.
- Ne mouillez pas ce produit. Cela peut provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- Ne placez pas ce produit à proximité de sources de chaleur et ne le laissez pas sous la lumière directe du soleil pour une période prolongée. Une surchauffe risque d'entraîner un dysfonctionnement.
- Ne pas utiliser ce produit avec un multi-adaptateur USB ou une rallonge. Le produit risque de ne pas fonctionner correctement.
- Ne touchez pas la partie métallique du port USB.
- Veuillez ne pas tirer sur le câble pour débrancher le contrôleur de la console. Cela pourrait provoquer la rupture ou l'endommagement du câble.
- Veuillez faire attention à ne pas vous prendre le pied dans le câble. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou endommager le câble.
- Veuillez ne pas plier les câbles de manière brusque et ne pas les utiliser lorsqu'ils sont enroulés.
- Ne pas tordre le bras flexible de la caméra. Vous risqueriez d'endommager le produit ou de rompre le câble.
- N'exercez pas de force excessive sur le produit et évitez les impacts.
- Ne jamais désassembler, réparer ou modifier ce produit.
- Si le produit a besoin d'être nettoyé, veuillez seulement utiliser un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser un agent chimique comme le benzène ou du diluant.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. HORI ne sera pas tenu responsable en cas d'accidents ou dommages arrivant suite à un usage autre que celui prévu.
- Veuillez utiliser uniquement le câble USB-C™ fourni pour connecter le produit au port USB-C™ inférieur du Socle.
- Veuillez connecter uniquement le connecteur USB-C™ du Module de caméra au port USB-C™ supérieur du Socle.


Contenu

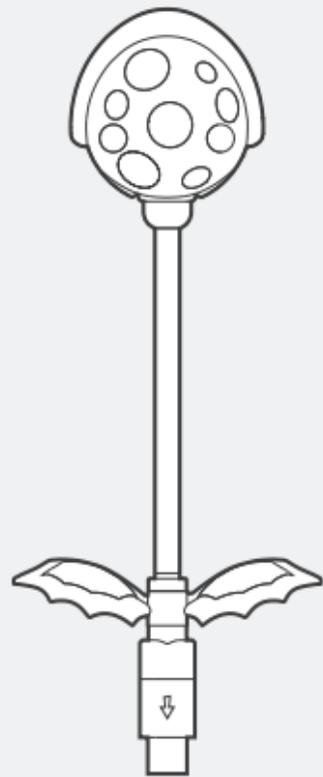


Module de caméra
× 1




Socle × 1

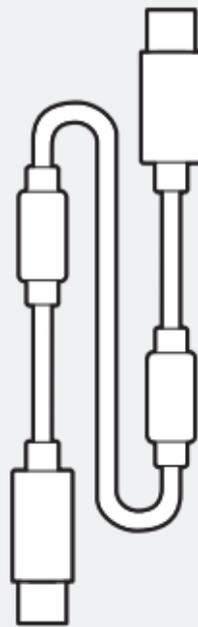

Câble USB
(USB-C™ vers USB-C™)
× 1


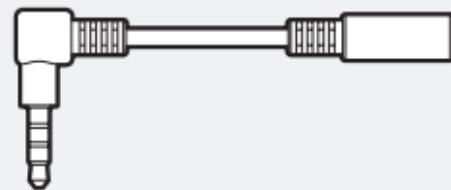


Adaptateur stéréo
3,5 mm à angle droit
× 1

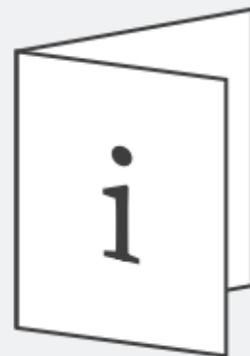


Mode d'emploi
× 1


Schéma et fonctions

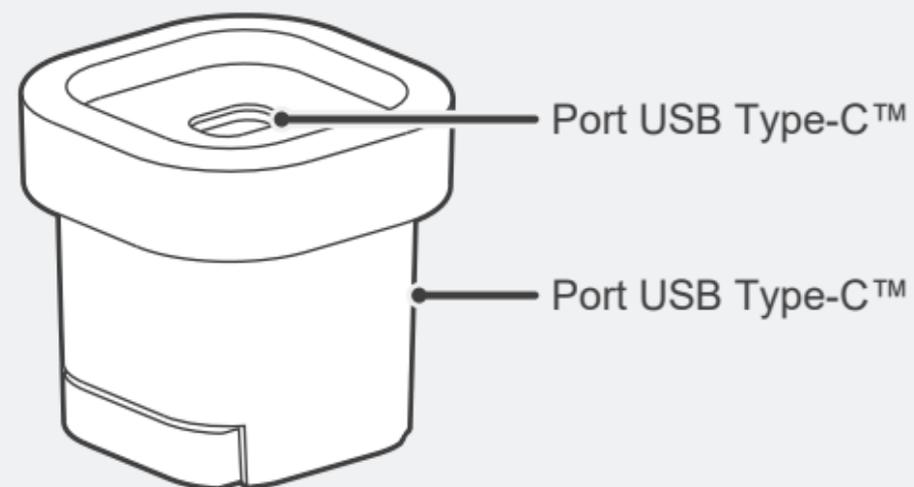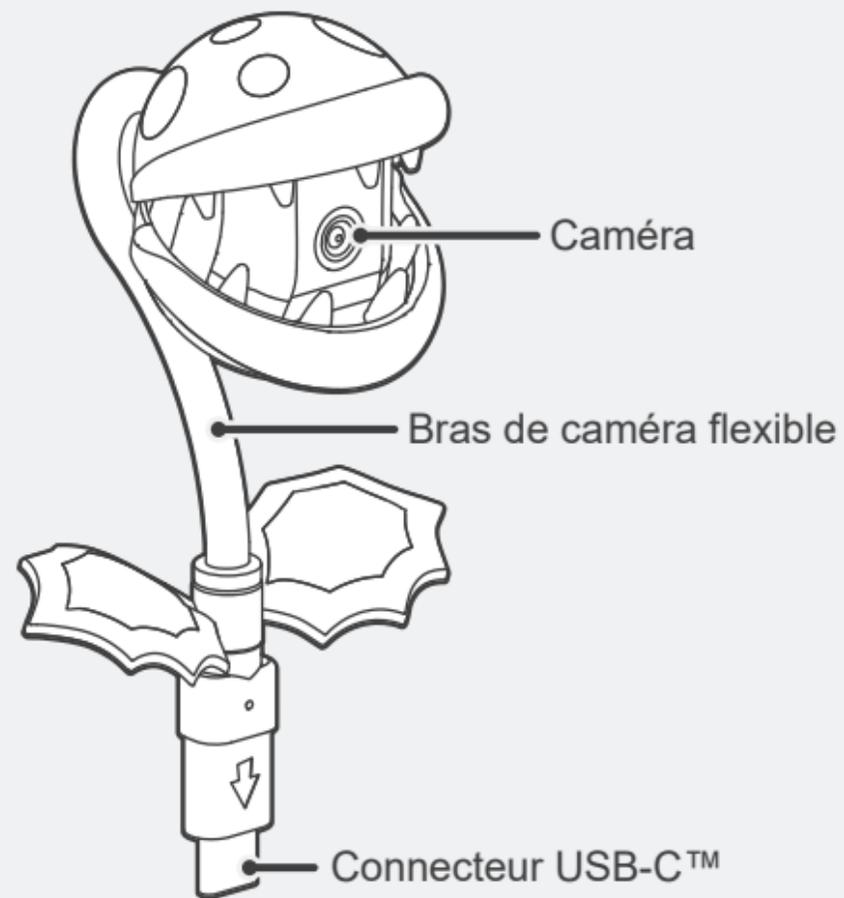


Vérification avant utilisation-1

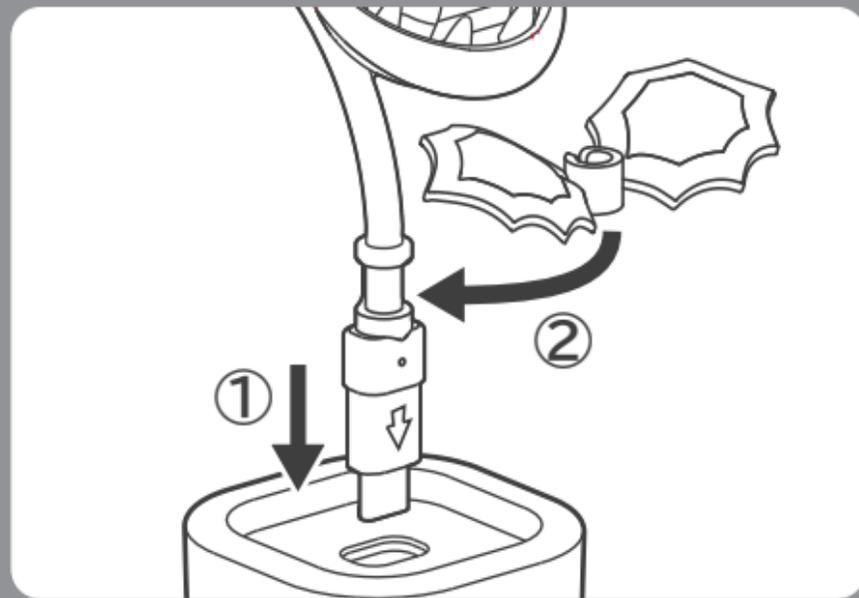

Veuillez fixer l'accessoire en forme de feuille inclus après avoir connecté le Module de caméra à la console Nintendo Switch™ 2 ou au Socle.

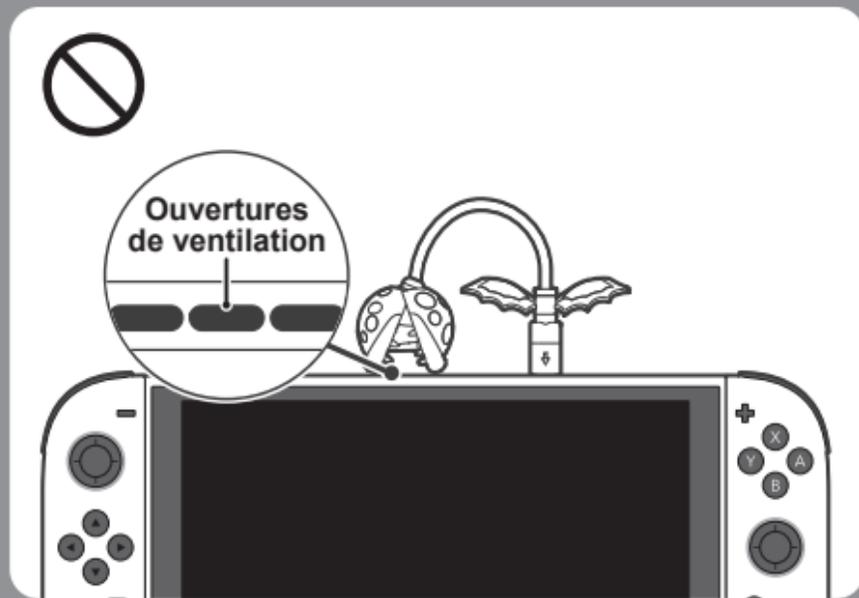


Veuillez vous assurer qu'aucune partie de ce produit ne bloque les ouvertures de ventilation de la console Nintendo Switch™ 2 lors de son utilisation.

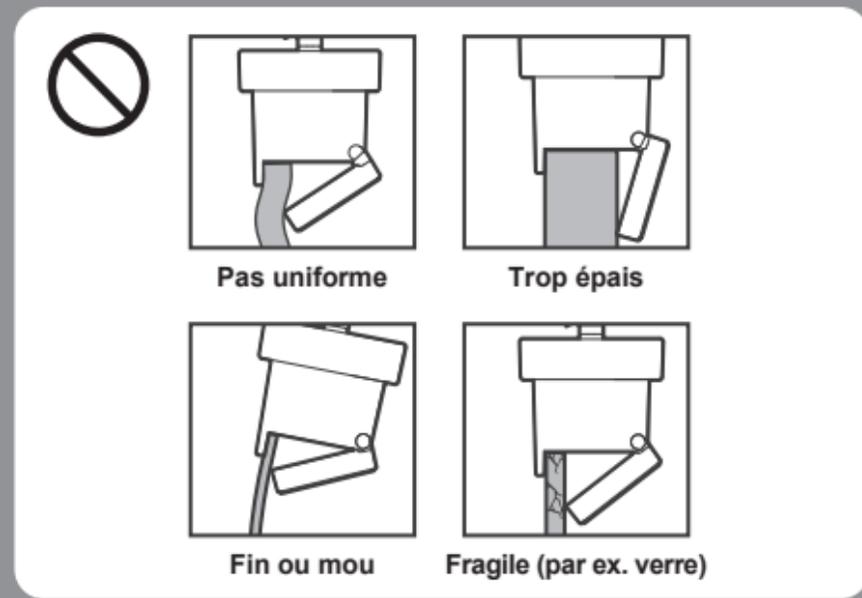


Lors de l'utilisation de ce produit en mode TV, veuillez ne pas le fixer au téléviseur de manière instable. Cela pourrait entraîner la chute du produit.


Vérification avant utilisation-2

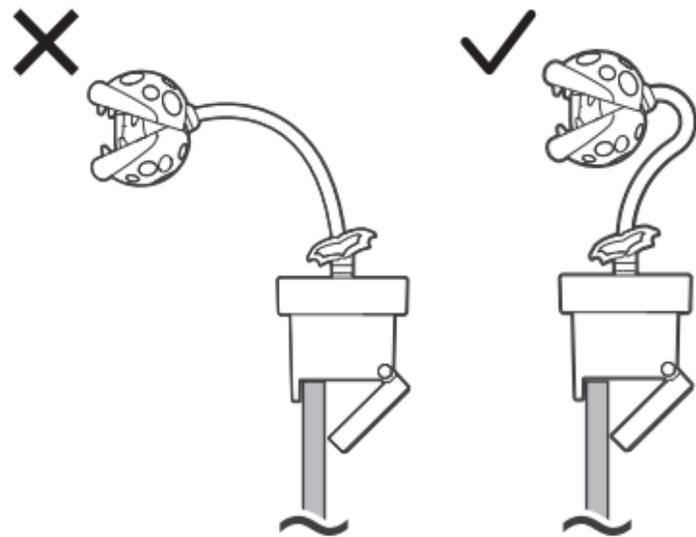

Lors du montage sur un téléviseur, veuillez centrer la caméra au-dessus du socle afin qu'elle ne tombe pas.

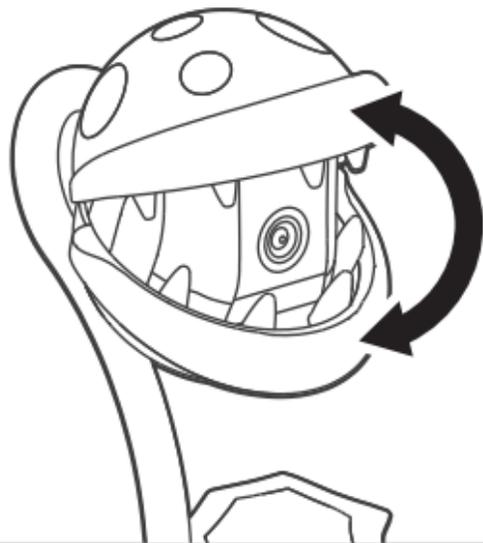


Avant d'utiliser ce produit, veuillez ouvrir le couvercle de la caméra.

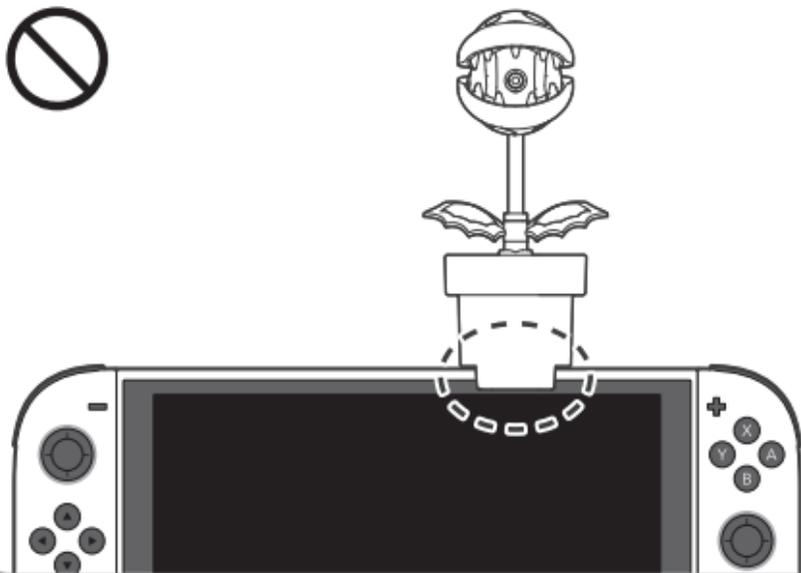


Le Socle ne peut pas être fixé ou connecté directement à la console Nintendo Switch™.


Configuration

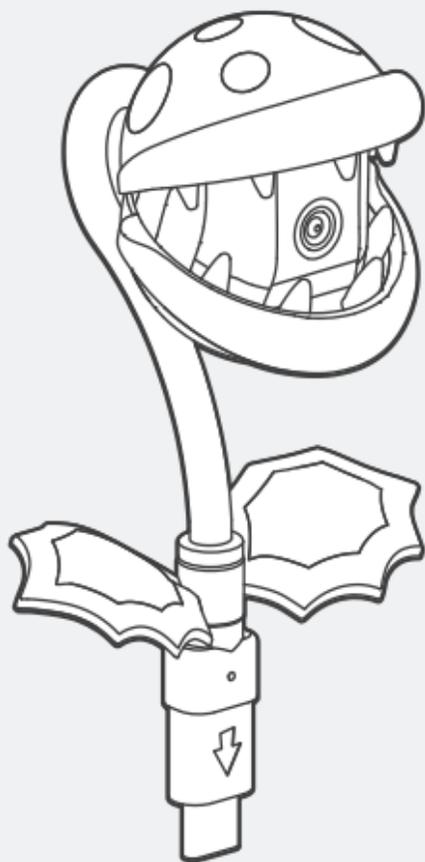

Lorsque vous utilisez le module de caméra seul



Veillez utiliser l'adaptateur 3,5 mm à angle droit inclus si la fiche des écouteurs est en contact avec le module de caméra ou les feuilles.

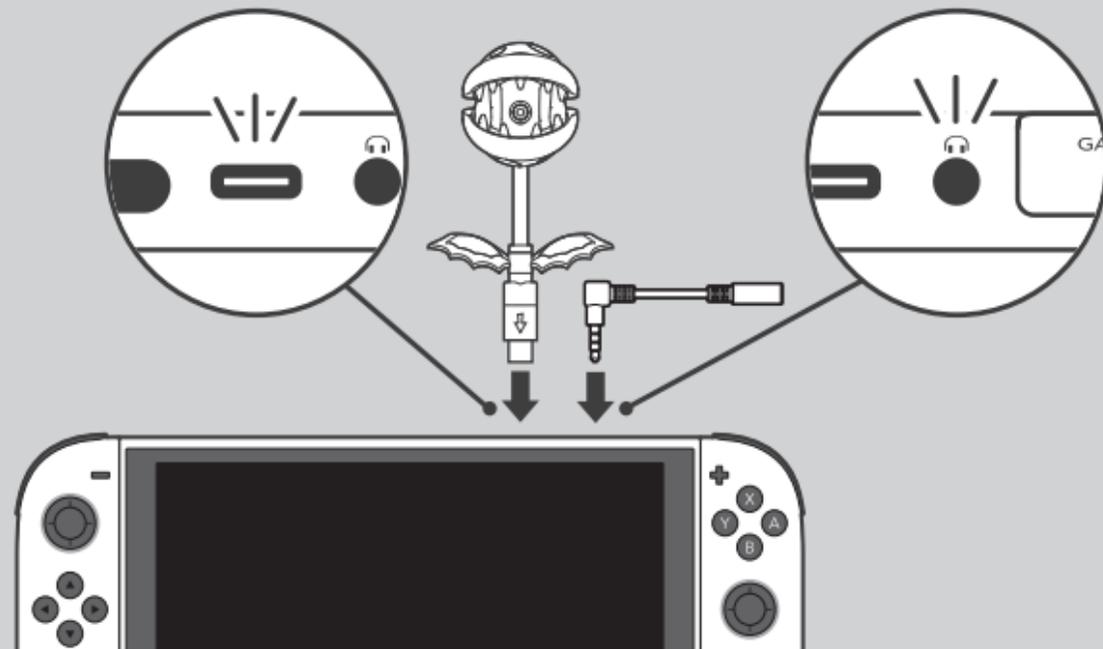

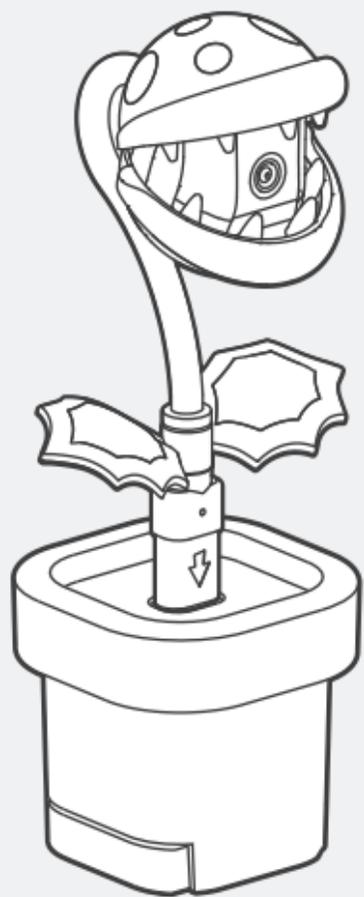


Lorsque vous utilisez le module de caméra avec le socle

A

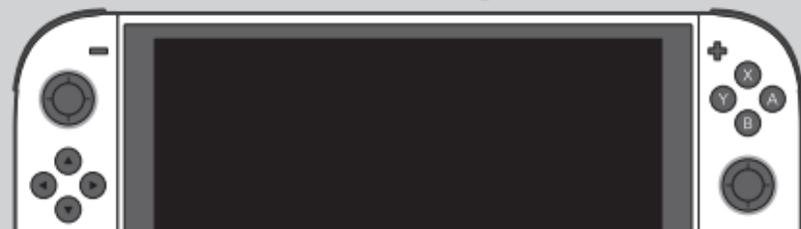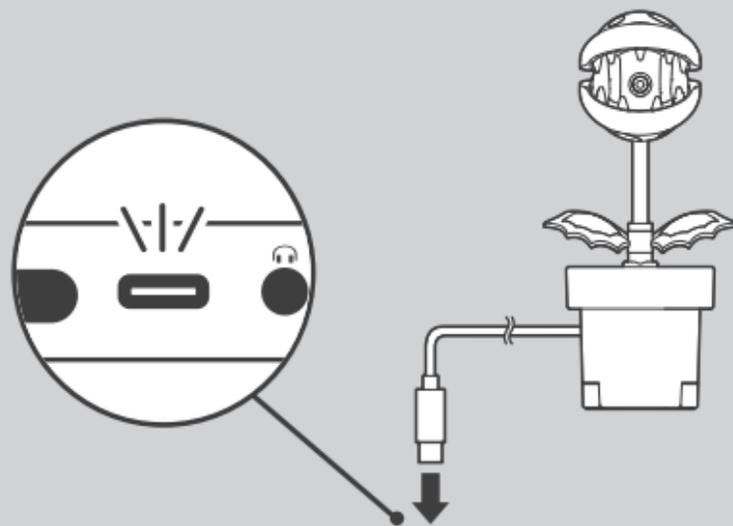

B

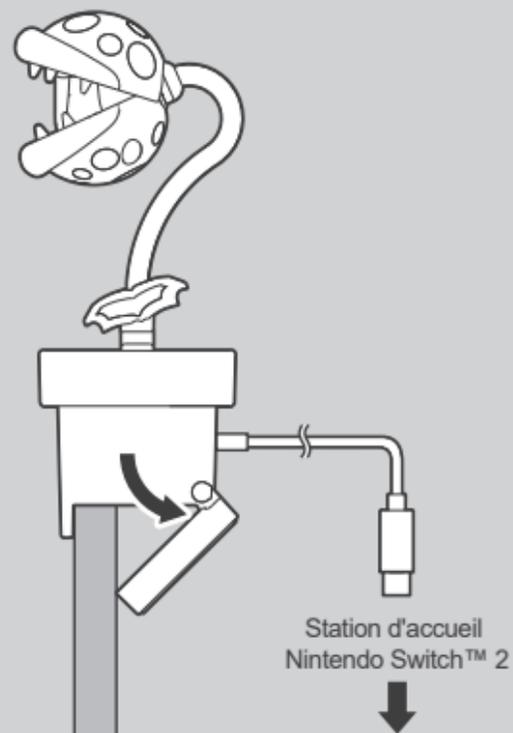

Caractéristiques

Module de caméra

Dimensions externes : L 6,5 × l 4,4 × H 15 cm

Poids : 30 g

Type de connexion : USB-C™

Résolution de la caméra : 640 × 480

Taux de rafraîchissement : 30fps

Angle de vue : 85°

Socle

Dimensions externes : L 4,9 × l 4,9 × H 4,7 cm

Poids : 80 g

Type de connexion : USB-C™

Câble USB (USB-C™ vers USB-C™)

Longueur du câble : 1,5 m

Adaptateur stéréo 3,5 mm à angle droit

Longueur du câble : 8 cm

AVERTISSEMENT:

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

La FCC souhaite vous informer des points suivants :

Cet appareil obéit à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions:

(1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer une utilisation indésirable.

REMARQUE:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccordez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / TV pour obtenir de l'aide.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration de conformité UE simplifiée

HORI déclare que ce produit est conforme à la directive 2014 / 53 / UE

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

**Pour le Royaume Uni :**

Par la présente, HORI déclare que ce produit est conforme aux exigences légales pertinentes.

L'intégralité du texte de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

**INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT**

Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparé de votre produit et/ou de sa batterie lors de l'élimination permettent de préserver les ressources naturelles et de protéger l'environnement et la santé des êtres humains.



HORI garantit à l'acheteur d'origine que notre produit acheté neuf dans son emballage d'origine est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat d'origine.

Si la demande de garantie ne peut pas être traitée par le revendeur d'origine, veuillez contacter le service client HORI.

Pour contacter le support client en Amérique du Nord et en Amérique Latine, veuillez utiliser notre formulaire de support client : <https://stores.horiusa.com/support/>



Pour contacter le support client en Europe, veuillez envoyer un e-mail à info@horiuk.com

Informations sur la garantie :

Pour l'Amérique du Nord, L'Amérique Latine, l'Australie :

<https://stores.horiusa.com/policies/>



Pour l'Europe et le Moyen-Orient : <https://hori.co.uk/policies/>



Une connexion Internet, un compte Nintendo et un abonnement à Nintendo Switch Online (vendu séparément) peuvent être requis pour les fonctionnalités de chat.

Le produit réel peut différer de l'image.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.

©Nintendo. Nintendo Switch est une marque déposée de Nintendo.

USB-C est une marque déposée de USB Implementers Forum.

HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.

Toutes les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

