

IT

Manuale di Istruzioni

Grazie per aver scelto questo prodotto. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo.

Una volta lette le istruzioni, conservare il manuale per riferimenti futuri.




Avvertenze

**Per i genitori/tutori:
Leggere attentamente
prima dell'utilizzo**

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere il prodotto e il materiale dell'imballaggio lontano da bambini piccoli e animali domestici. Gli elementi dell'imballaggio potrebbero venir ingoiati. Il cavo potrebbe attorcigliarsi attorno al collo.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente il medico in caso di ingestione di parti piccole.
- Tenere il prodotto lontano dalla polvere e da luoghi umidi.
- Non usare questo prodotto se è danneggiato o alterato.
- Non bagnare questo prodotto poiché potrebbe causare shock elettrico o malfunzionamento.
- Non collocare questo prodotto vicino a fonti di calore o lasciarlo sotto la luce diretta del sole per un periodo prolungato. Il surriscaldamento potrebbe causare malfunzionamenti.
- Non usare questo prodotto tramite un hub USB o una prolunga. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Non toccare le parti metalliche della presa USB.
- Non tirare il cavo per staccare il controller dalla console. Ciò potrebbe causare la rottura o il danneggiamento del cavo.
- Fare attenzione a non inciampare sui cavi. Ciò potrebbe causare dei danni a voi o al cavo.
- Non piegare i cavi duramente o utilizzare i cavi mentre attorcigliati.
- Non roteare il braccio flessibile della videocamera. Fare ciò potrebbe danneggiare il prodotto o rompere il cavo.
- Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.
- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto.
- Per la pulizia usare unicamente un panno morbido e asciutto. Non usare agenti chimici come benzene o diluenti.
- Non utilizzare questo prodotto in modo diverso dall'utilizzo previsto. Non siamo responsabili di danni e incidenti causati da un utilizzo differente del prodotto da quello previsto.
- Utilizzare solo il cavo USB-C™ incluso per collegarlo all'entrata USB-C™ inferiore sulla base.
- Non connettere nessun altro dispositivo tranne che il connettore USB-C™ della videocamera sulla base superiore dell'entrata USB-C™.


Contenuto

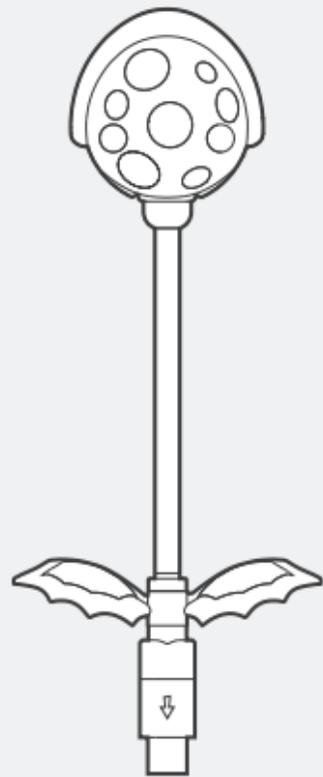


Camera × 1




Base × 1

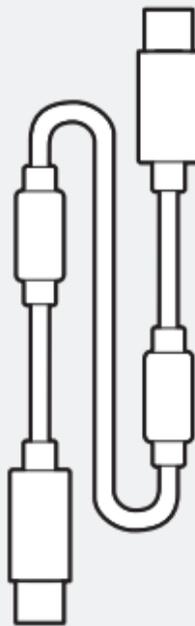

Cavo USB
(USB-C™ a USB-C™)
× 1


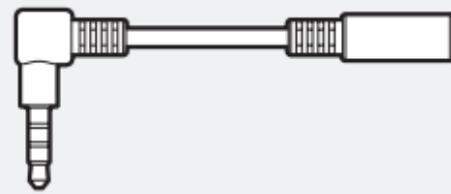


Adattatore stereo
3,5 mm in angolo retto
× 1

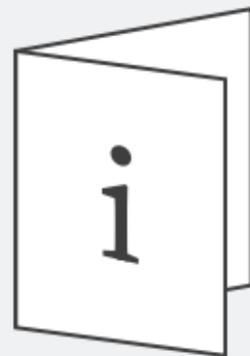


Manuale
di Istruzioni
× 1


Layout

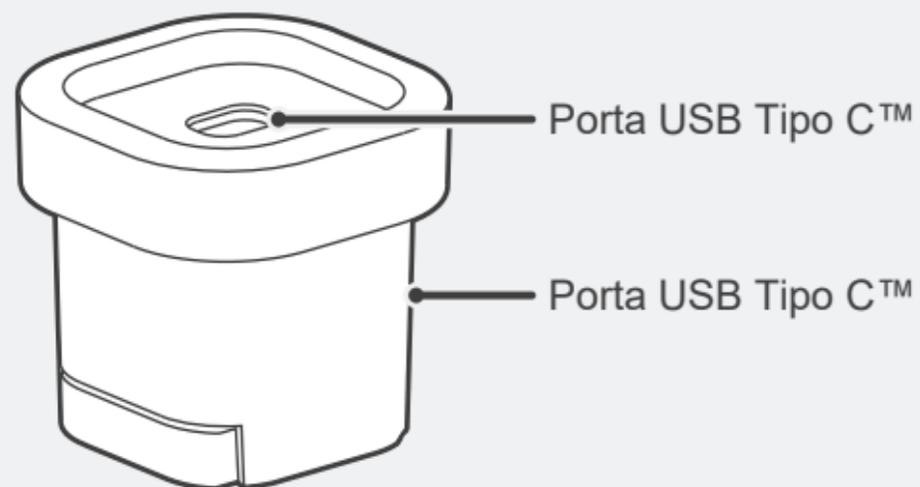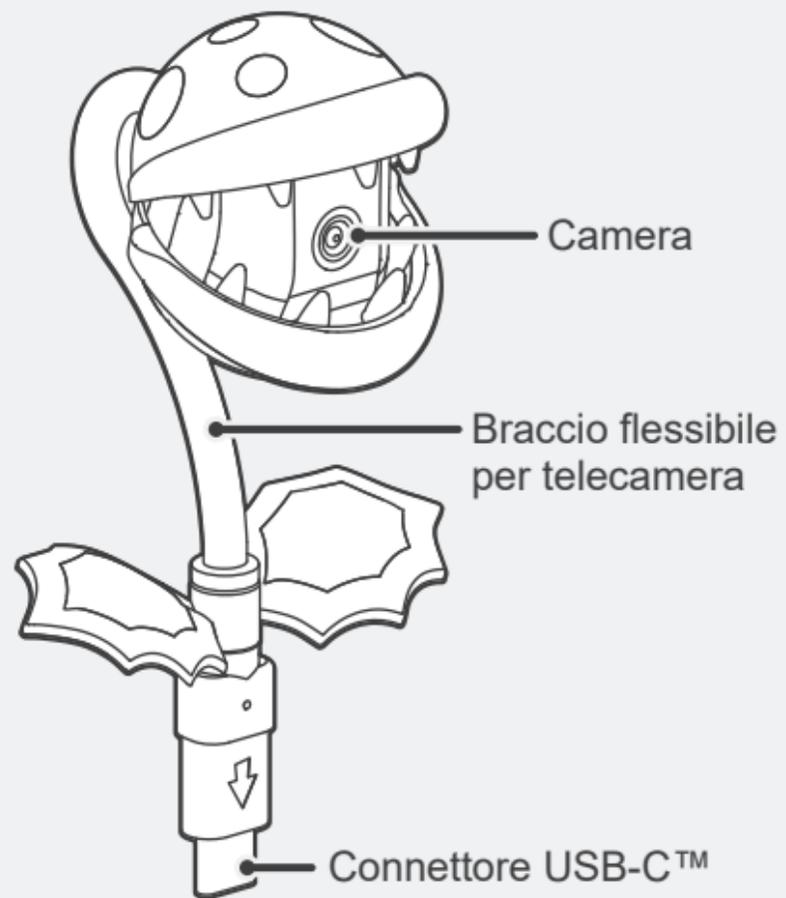


Verificare prima dell'utilizzo-1

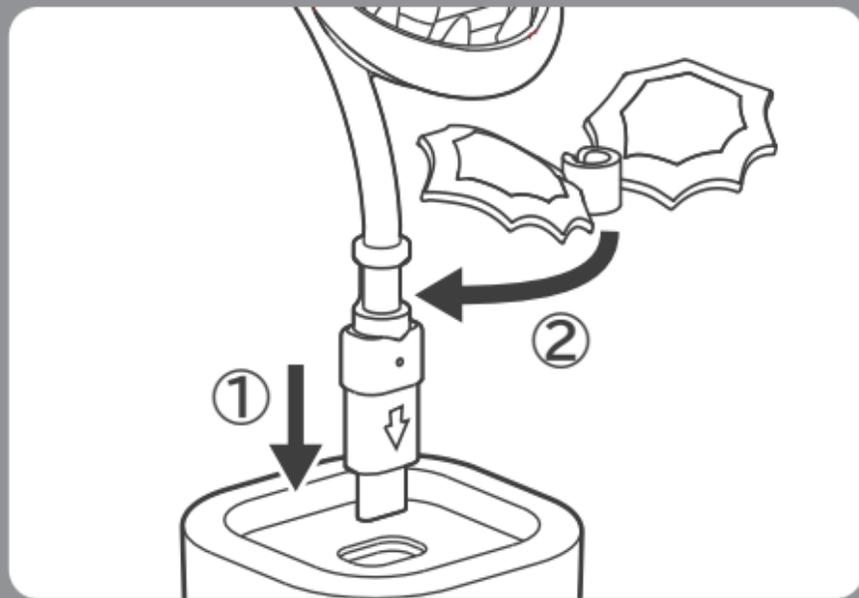

Collegare la parte in dotazione dopo aver collegato l'unità telecamera alla console o alla base di Nintendo Switch™2.

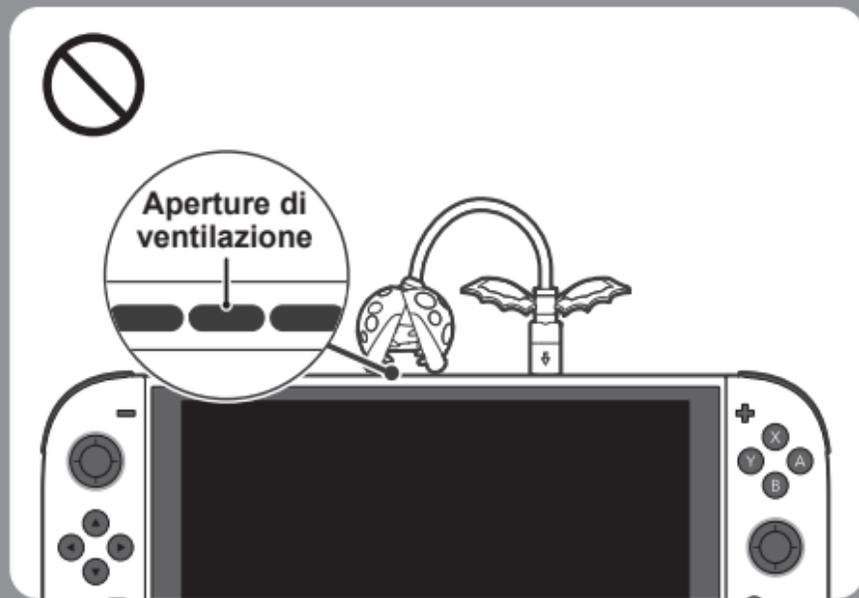


Assicurarsi che le parti di questo prodotto non blocchino le aperture per la ventilazione della console Nintendo Switch™ mentre è in uso.

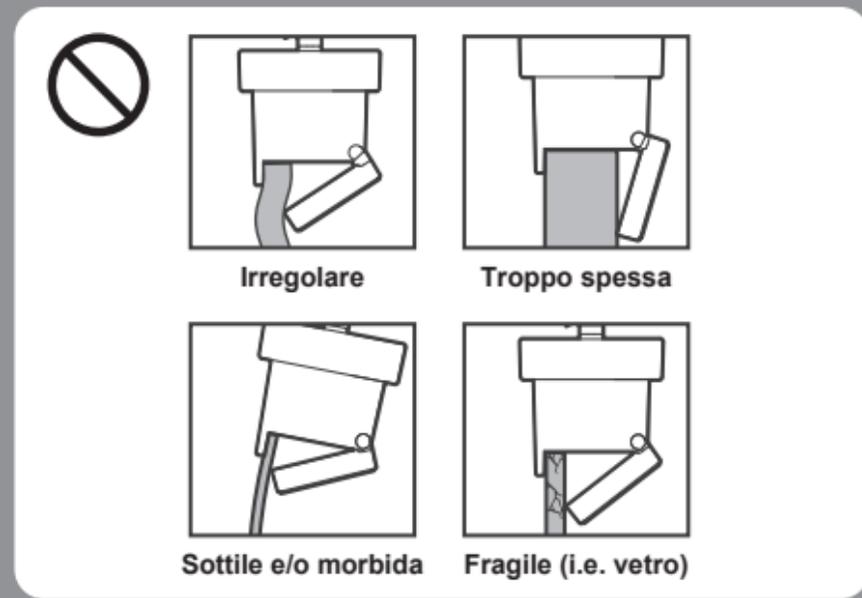


Non montare il prodotto sulla TV in maniera instabile, come mostrato nella sezione sottostante, mentre si utilizza il prodotto nella modalità TV. Ciò potrebbe causare la caduta del prodotto.


Verificare prima dell'utilizzo-2

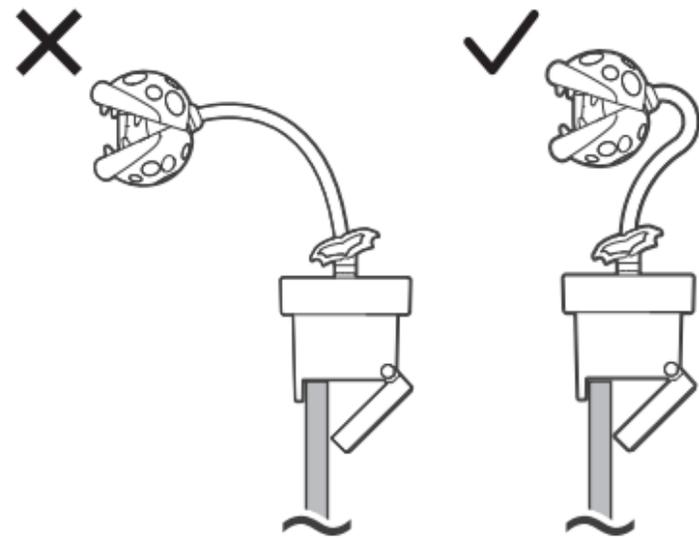

Quando si posiziona il prodotto sulla TV, accentrare la videocamera sopra la base in modo tale che non cada.

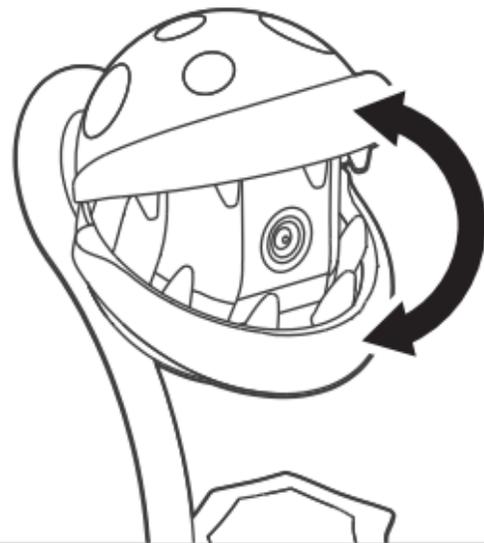


Aprire la parte della bocca prima dell'utilizzo in modo da rendere visibili le lenti della camera.

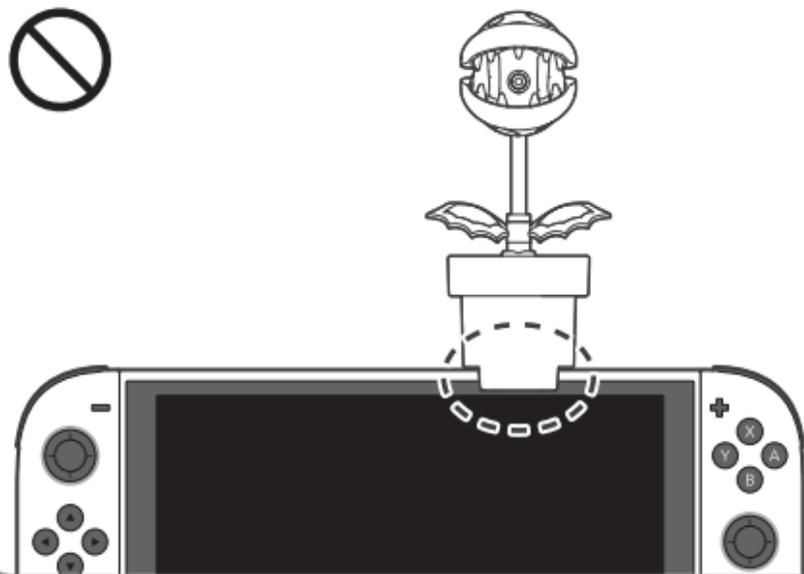


La base non può essere posizionata direttamente sulla console Nintendo Switch™ 2.


Configurazione

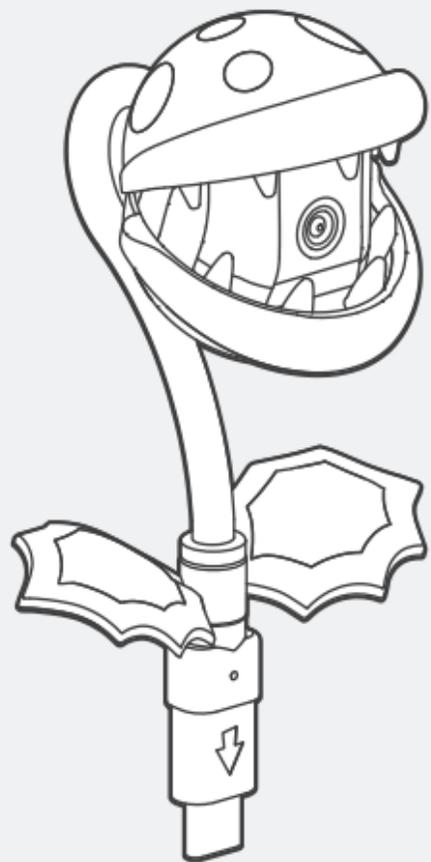

Quando si utilizza la camera da sola



Utilizzare l'adattatore 3,5mm ad angolo retto se il jack delle cuffie tocca l'unità della videocamera o le foglie.

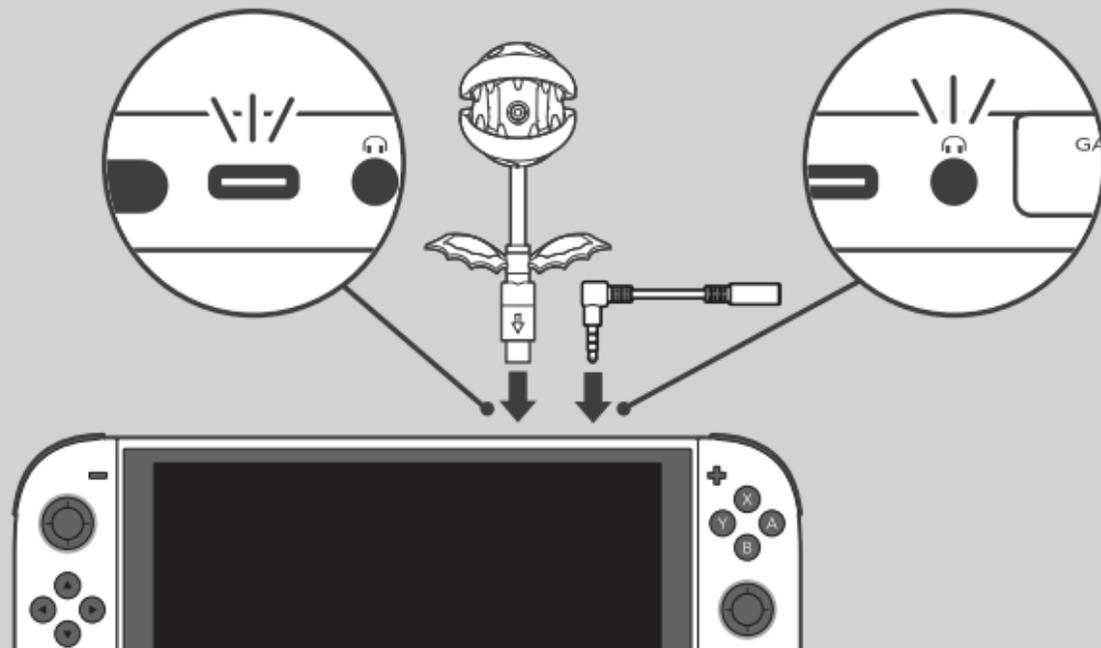

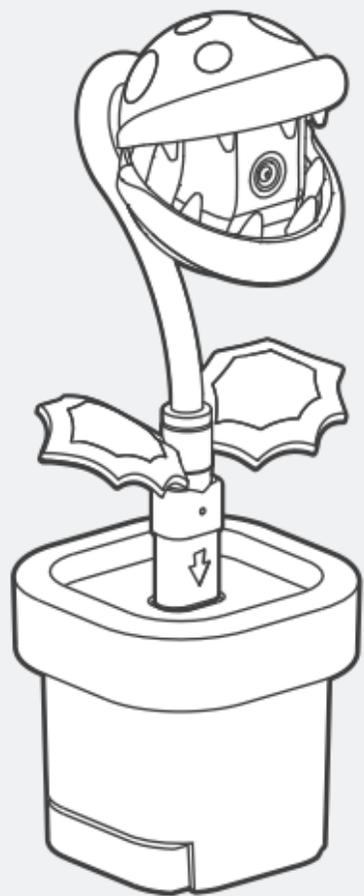


Quando si utilizza la camera con la base

A

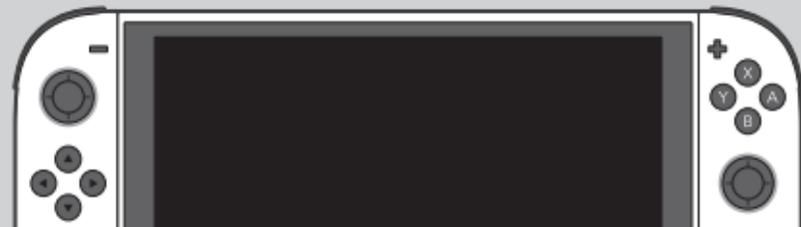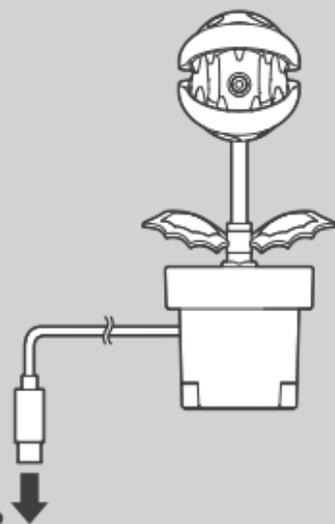

B

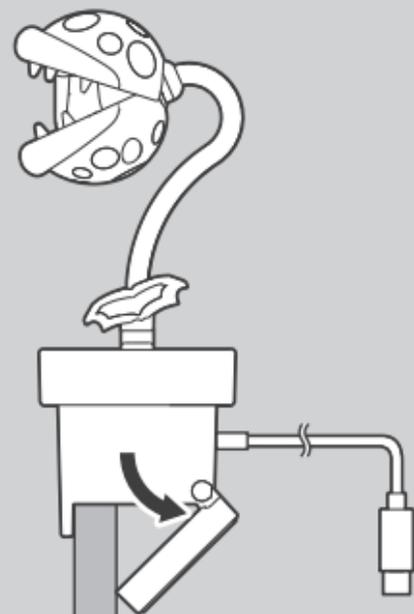

Base per
Nintendo Switch™ 2



Specifiche

Camera

Dimensioni : 6,5 cm (Larghezza) × 4,4 cm (Lunghezza) × 15 cm (Altezza)

Peso : 30 g

Tipo di connessione : USB-C™

Risoluzione della camera : 640 × 480

Frame rate : 30fps

Angolo di visione : 85°

Base

Dimensioni : 4,9 cm (Larghezza) × 4,9 cm (Lunghezza) × 4,7 cm (Altezza)

Peso : 80 g

Tipo di connessione : USB-C™

Cavo USB (USB-C™ a USB-C™)

Lunghezza del cavo : 1,5 m

Adattatore stereo 3,5 mm in angolo retto

Lunghezza del cavo : 8 cm

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Se trovate questo simbolo su uno dei nostri prodotti o imballaggi, significa che il prodotto o la batteria non devono essere trattati come rifiuti domestici in Europa. Per garantire un trattamento adeguato dei rifiuti per il prodotto o la batteria, smaltirlo in conformità alla normativa in vigore nel vostro luogo di residenza in relazione al trattamento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo si contribuisce a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione ambientale riguardanti il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti elettrici.



Per l'assistenza clienti in Europa, inviare un'e-mail a info@horiuk.com
Per l'Europa e il Medio Oriente : <https://hori.co.uk/policies/>



Per l'utilizzo delle funzioni della chat, potrebbero essere necessari una connessione ad internet, un account Nintendo e l'abbonamento per Nintendo Switch Online (venduto separatamente).

l'immagine sulla confezione può differire dal prodotto finale.

Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza nessun preavviso.

©Nintendo. Nintendo Switch è un marchio registrato di Nintendo.

USB-C è un marchio registrato di USB Implementers Forum.

HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.