

NL

Gebruiksaanwijzing

Bedankt voor de aankoop van dit product. Lees voor het gebruik van dit product de instructies aandachtig door.

Bewaar de handleiding na het lezen ter referentie.




Let op

**Ouders / verzorgers:
lees de volgende informatie
aandachtig door.**

- Dit is geen speelgoed. Houd dit product en het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kleine kinderen en huisdieren. Verpakkingsmateriaal kan worden ingeslikt. De kabel kan zich rond de nek wikkelen.
- Houd dit product uit de buurt van kleine kinderen en baby's. Roep onmiddellijk medische hulp in als kleine onderdelen worden ingeslikt.
- Houd het product uit de buurt van een stoffige of vochtige omgeving.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is.
- Laat dit product niet nat worden. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
- Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen of laat het niet gedurende een lange periode in direct zonlicht staan. Oververhitting kan tot storingen leiden.
- Gebruik dit product niet met een USB-hub. Het product werkt mogelijk niet goed.
- Raak de metalen onderdelen van de USB-stekker niet aan.
- Trek niet aan de kabel om het product los te koppelen van de console. Hierdoor kan de kabel breken of beschadigd raken.
- Let op dat u niet met uw voet achter de kabel blijft haken. Dit kan lichamelijk letsel of schade aan de kabel veroorzaken.
- Buig de kabels niet te veel en gebruik de kabels niet terwijl ze gebundeld zijn.
- Verdraai de flexibele camera-arm niet. Hierdoor kan het product beschadigen of de draad kan breken.
- Voorkom dat het product valt of er een gewicht op het product rust.
- Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het niet.
- Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik dan uitsluitend een zachte droge doek. Gebruik geen chemische middelen, zoals benzeen of verdunner.
- Gebruik dit product niet voor iets anders dan het beoogde doel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade in het geval van ander gebruik dan het beoogde doel.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB-C™-kabel om aan te sluiten op de onderste USB-C™-poort van de basis.
- Sluit niets anders dan de USB-C™-connector van de camera aan op de USB-C™-poort aan de bovenzijde van de basis.


Inhoud

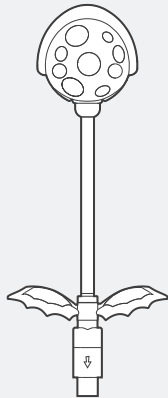


Camera × 1




Basis × 1



USB-kabel
(USB-C™ naar USB-C™)
× 1




3,5 mm stereo
rechterhoekadapter
× 1

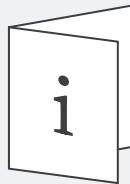


Gebruiksaanwijzing
× 1


Layout

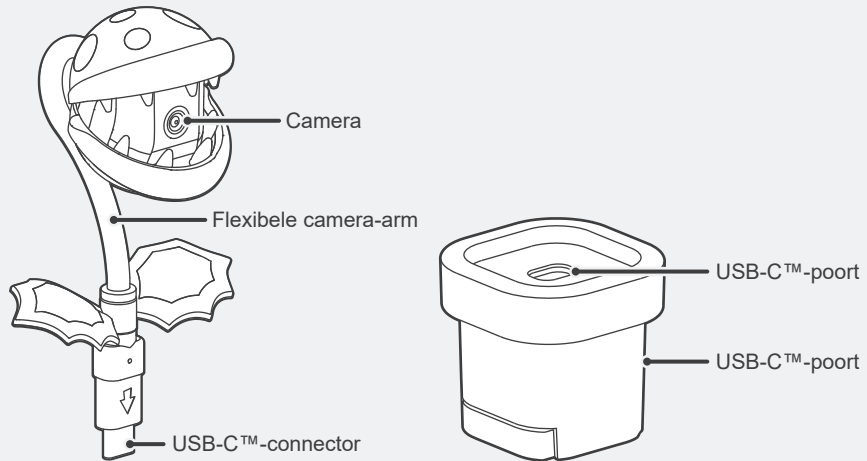


Controle voor gebruik-1

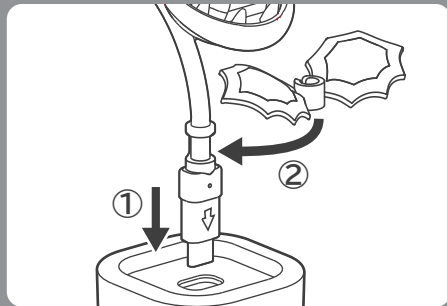

Bevestig het meegeleverde bladgedeelte nadat u de camera hebt aangesloten op het Nintendo Switch™ 2 of de basis.

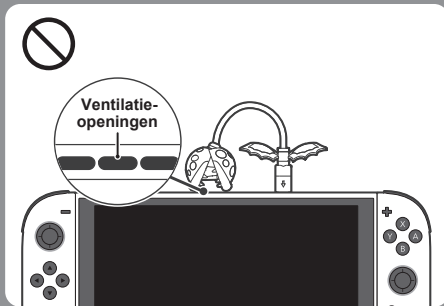


Zorg ervoor dat onderdelen van dit product de ventilatieopeningen van het Nintendo Switch™ 2 tijdens gebruik niet blokkeren.

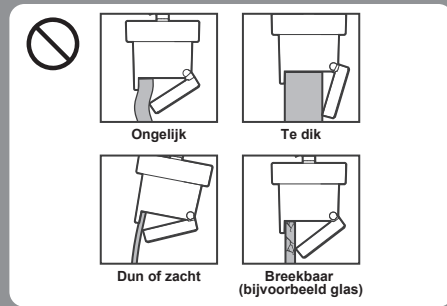


Wanneer u dit product in tv-modus gebruikt, monteert het dan niet op een onstabiele manier op de tv, zoals hierboven afgebeeld. Hierdoor kan het product vallen.


Controle voor gebruik-2

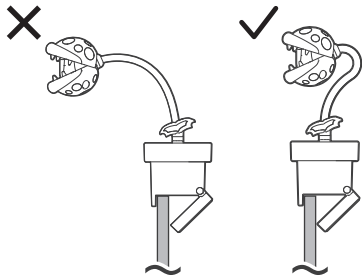

Wanneer u de camera op een tv bevestigt, centreer de camera dan over de basis zodat deze niet valt.

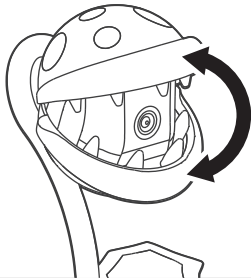


Open het monddedeelte zodat de cameralens vóór gebruik zichtbaar is.

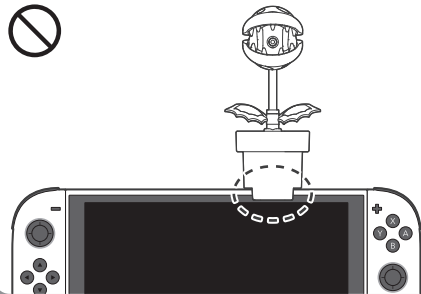


De basis kan niet rechtstreeks op het Nintendo Switch™ 2 worden gemonteerd.


Instellen

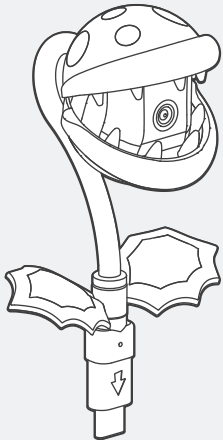

Bij gebruik van alleen de camera


Gebruik de meegeleverde 3,5 mm haakse adapter als de plug van de hoofdtelefoon de camera-unit of losse onderdelen raakt.

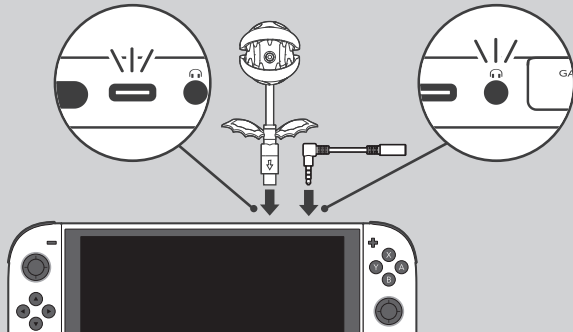

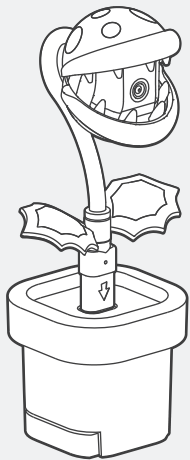


Bij gebruik van de camera met de basis

A

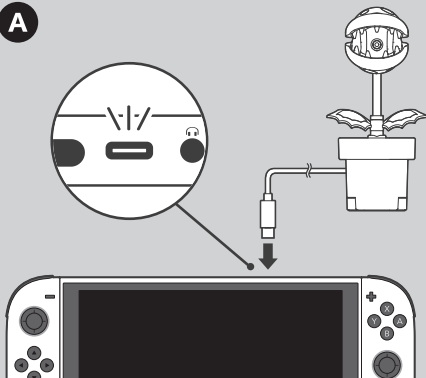

B

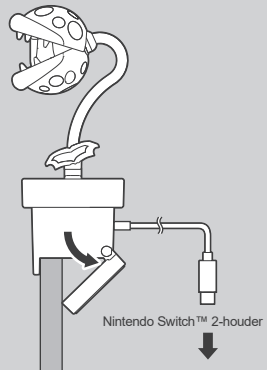

Specificaties

Camera

Externe afmetingen : B 6,5 × D 4,4 × H 15 cm

Gewicht : 30 g

Type aansluiting : USB-C™

Cameraresolutie : 640 × 480

Beeldsnelheid : 30fps

Kijkhoek : 85°

Basis

Externe afmetingen : B 4,9 × D 4,9 × H 4,7 cm

Gewicht : 80 g

Type aansluiting : USB-C™

USB-kabel (USB-C™ naar USB-C™)

Kabellengte : 1,5 m

3,5 mm stereo rechterhoekadapter

Kabellengte : 8 cm

PRODUCTINFORMATIE OMTRENT VERWIJDERING

Wanneer u dit symbool ziet op een van onze elektrische producten of verpakkingen, betekent dit dat het betreffende elektrische product of de batterij niet als gewoon huishoudelijk afval mogen worden weggegooid binnen Europa. Voor een correcte afvalverwerking van het product en de batterij moet u deze in overeenstemming met enige van toepassing zijnde lokale wetgeving of vereisten voor het afvoeren van elektrische apparatuur of batterijen weggooien. Door dit te doen helpt u mee met het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de standaarden van milieubescherming in de zin van de behandeling en verwijdering van elektrisch afval.



Stuur voor klantenservice in Europa een e-mail naar info@horiuk.com
Voor Europa en het Midden-Oosten: <https://hori.co.uk/policies/>



Internet, een Nintendo-account en een Nintendo Switch Online-lidmaatschap (apart verkrijgbaar) kunnen vereist zijn voor chatfuncties.

De afbeelding op de verpakking kan afwijken van het werkelijke product.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

©Nintendo. Nintendo Switch is een geregistreerd handelsmerk van Nintendo.

USB-C is een geregistreerd handelsmerk van USB Implementers Forum.

HORI en het HORI-logo zijn geregistreerde handelsmerken van HORI.

Alle overige merken zijn het intellectuele eigendom van de betreffende eigenaren.