DE

Dual USB PlayStand

für Nintendo Switch™ 2

# Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.

Stellen Sie sicher, dass die Firmware Ihrer Nintendo Switch™ 2 auf dem neuesten Stand ist.

# ⚠Achtung

Wichtige Hinweise für Eltern / Aufsichtspersonen

- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Kleinteile.
- Halten Sie dieses Produkt von Kleinkindern fern. Falls Kleinteile verschluckt werden, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt bei einer Raumtemperatur von 0–40 °C.
- Halten Sie den USB-Anschluss von Staub oder Fremdkörpern fern. Dies könnte Stromschläge, Fehlfunktionen oder Verbindungsfehler hervorrufen. Benutzen Sie ein trockenes Tuch, um Fremdkörper oder Staub zu entfernen.
- Halten Sie das Gerät von staubigen oder feuchten Umgebungen fern.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht in beschädigtem oder verändertem Zustand.
- Berühren Sie dieses Produkt nicht mit nassen Händen. Dies kann einen Stromschlag verursachen.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe. Dies kann sonst zu einem Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.
- Halten Sie das Produkt von durchgehender Hitzeeinwirkung fern. Überhitzung kann zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen USB-Hub oder ein Verlängerungskabel. Dieses Produkt funktioniert möglicherweise nicht korrekt.
- Bitte fassen Sie den metallischen Teil des USB-Steckers nicht an.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.
- Das Produkt nicht modifizieren, reparieren, oder anderweitig auseinandernehmen.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.
- Die Verpackung muss aufgehoben werden, da sie wichtige Informationen enthält.
- Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf andere Weise als beabsichtigt.

## Inhalt

Stand × 1




Bedienungsanleitung × 1

## Kompatibilität

**Nintendo Switch™ 2**

**Wichtig**

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung der Software und der verwendeten Plattfom durch, mit der Sie es verwenden möchten.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Konsole auf dem neuesten Stand ist.
Für die Aktualisierung der Firmware des Nintendo Switch™ 2 -Systems ist eine Internetverbindung erforderlich.

## Layout und Merkmale

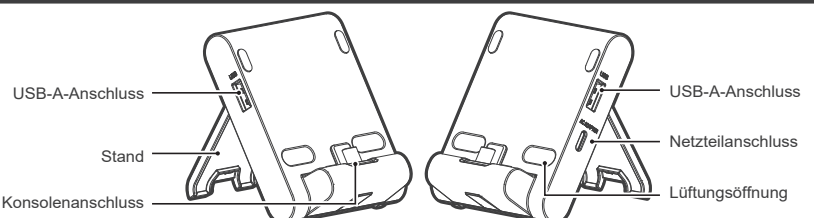


Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnung des Produkts oder der Nintendo Switch™ 2-Konsole.
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt keinen HDMI-Anschluss hat und somit nicht im TV-Modus benutzt werden kann.

## Einrichtung

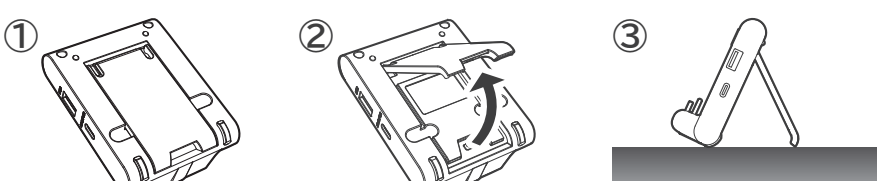

## Verbindung herstellen

**1** Verbinden Sie das Netzteil.

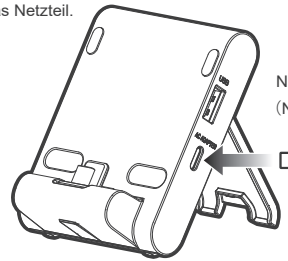

Nintendo Switch™ 2 -Netzteil
(Netzteil im Lieferumfang der Nintendo Switch™ 2-Konsole enthalten.)

Benutzen Sie ausschließlich das Netzteil der Nintendo Switch™ 2.

**2** Verbinden Sie die Nintendo Switch™ 2-Konsole.

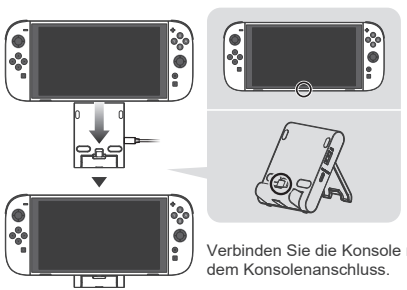

Verbinden Sie die Konsole mit dem Konsolenanschluss.

**3** Verbinden Sie die USB-Kabel Ihres Zubehörs.

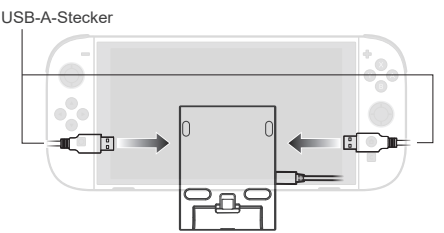


USB-Anschlüsse funktionieren nicht, wenn die Nintendo Switch™ 2-Konsole nicht angeschlossen ist.

## Gerät entfernen

Halten Sie die Nintendo Switch™ 2-Konsole und das Produkt während des Entfernens mit beiden Händen fest.

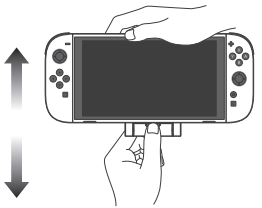

Um eine Beschädigung der Konsole oder des Produkts zu vermeiden, wird empfohlen, die Konsole beim Entfernen nicht zu kippen.

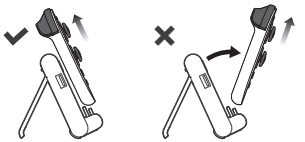

## Problembehebung

Falls das Produkt nicht wie gewünscht funktioniert, überprüfen Sie bitte folgendes:

**1. Nintendo Switch™ 2-Konsole lädt nicht.**

- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil an das Produkt angeschlossen ist. Falls nicht, schließen Sie das Netzteil an das Produkt an.
- Trennen Sie die Nintendo Switch™ 2-Konsole, alle USB-Geräte und das Netzteil mindestens 20 Sekunden lang. Stellen Sie die Verbindung gemäß den Schritten unter „Verbindung herstellen“ wieder her. Schließen Sie anschließend das Netzteil an dieses Produkt an.

**2. Nintendo Switch™ 2 erkennt das an den USB-Anschluss angeschlossene Gerät nicht.**

- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil an das Produkt angeschlossen ist. Falls nicht, schließen Sie das Netzteil an das Produkt an.
- Wenn das Peripheriegerät nicht erkannt wird, entfernen Sie die Joy-Con™ 2 von der Nintendo Switch™ 2. Wenn das Gerät nach dem Entfernen der Joy-Con™ 2 immer noch nicht erkannt wird, drücken Sie die SYNC-Taste an der Seite der Joy-Con™ 2.

## Spezifikationen

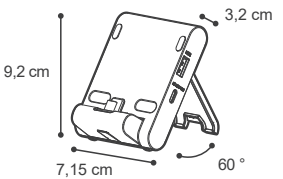


80 g

Spannung:15 V ⎓ 2,6 A

ACHTUNG:
Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

DIE FCC MÖCHTE, DASS SIE WISSEN
Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS:
Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwertesind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädlichen Interferenzen in einem Wohnbereich bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann. Der Benutzer sollte dann versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Vereinfachte Konformitätserklärung
Hiermit bestätigt HORI, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU - Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: https://hori.co.uk/consumer-information/

Für das Vereinigte Königreich:
Hiermit erklärt HORI, dass dieses Produkt mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://hori.co.uk/consumer-information/

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG
Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Dadurch helfen Sie mit natürliche Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern.

HORI garantiert dem Erstkäufer, dass unser neu in der Originalverpackung gekauftes Produkt für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn der Garantieanspruch nicht über den ursprünglichen Händler bearbeitet werden kann, wenden Sie sich bitte an den HORI-Kundensupport.

Für Kundensupport in Nord- und Lateinamerika nutzen Sie bitte unser Kundensupport-Formular: https://stores.horiusa.com/support/

Für Kundensupport in Europa senden Sie bitte eine E-Mail an info@horiuk.com

Garantieinformationen:
Für Amerika und Australien : https://stores.horiusa.com/policies/

Für Europa und den Nahen Osten : https://hori.co.uk/policies/

Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung abweichen.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Produkts ohne Vorankündigung zu ändern.
USB-C ist eine eingetragene Marke des USB Implementers Forum.
HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Marken von HORI.
Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
© Nintendo. Nintendo Switch ist eine eingetragene Marke von Nintendo.