

ES

PlayStand con doble puerto USB
para Nintendo Switch™ 2

Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto.

Antes de usarlo, lee detenidamente el manual de instrucciones.

Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para eventuales consultas.



Asegúrate de que tu Nintendo Switch™ 2 dispone de la última versión del software del sistema.



Atención

Información importante para padres y tutores:
Lee detenidamente la siguiente información.

- Este producto contiene piezas pequeñas. Mantenlo lejos del alcance de niños menores de 3 años.
- Mantén este producto alejado de los niños pequeños. En caso de ingesta accidental de alguna pieza, acude inmediatamente a un médico.
- Este producto está diseñado para su uso únicamente en interiores.
- Usa este producto en una estancia cuya temperatura sea 0-40 °C.
- Mantén el conector USB alejado de partículas extrañas y polvo. Podrías causar una descarga eléctrica, avería o fallo de contacto. Utiliza un paño seco para limpiar el polvo u otras partículas extrañas.
- Mantén este producto alejado de zonas húmedas o con polvo.
- No utilices el producto si ha sido dañado o alterado.
- No toques el producto con las manos húmedas. Podrías causar una descarga eléctrica.
- No mojes el producto. Podrías causar una descarga eléctrica o avería.
- No lo dejes cerca de fuentes de calor o expuesto a la luz directa del sol durante periodos prolongados. Podría sobrecalentarse y sufrir una avería.
- No utilices este producto con un concentrador USB o alargador. En caso de hacerlo, el producto podría no funcionar correctamente.
- No toques la parte metálica del conector USB.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre el producto ni lo sometas a impactos.
- No desmontes, alteres ni intentes reparar este producto.
- Para limpiarlo, utiliza solo un paño suave y seco. No utilices agentes químicos con benceno o disolventes.
- Conserva el embalaje, pues contiene información importante.
- Conserva este manual de instrucciones para eventuales consultas.
- No des al producto ningún uso distinto de aquel para el que fue diseñado. HORI no asumirá ninguna responsabilidad por accidentes o daños derivados del uso inadecuado de este producto.

Contenido



Soporte × 1



Manual de instrucciones × 1


Compatibilidad

Nintendo Switch™ 2

Importante

Antes de usar este producto, lee detenidamente el manual de instrucciones de la consola y el juego utilizado. Asegúrate de que la consola cuenta con la última actualización. Se requiere conexión a internet para actualizar la Nintendo Switch™ 2.


Esquema y funciones

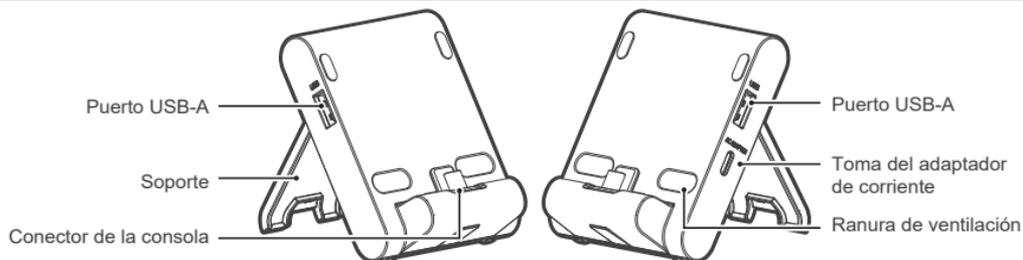


No obstruyas las ranuras de ventilación de este producto ni de la consola Nintendo Switch™ 2. Este producto no es compatible con el modo televisor.

Montaje


①

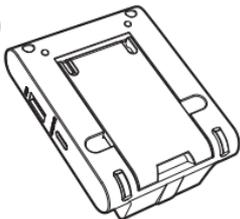

②

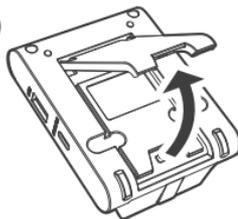

③

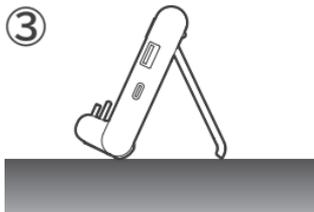

Modo de conexión

1

Conecta el adaptador de corriente de la consola.




Adaptador de corriente de Nintendo Switch™ 2
(se incluye con la consola)



Utiliza exclusivamente el adaptador de corriente suministrado con la Nintendo Switch™ 2.

2

Conecta la Nintendo Switch™ 2.

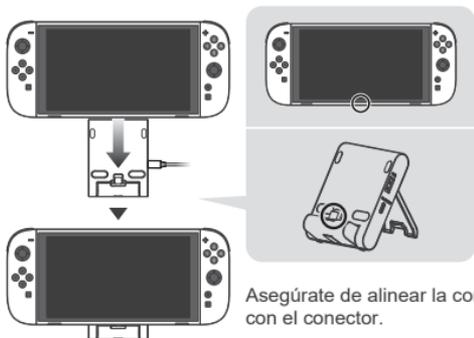


Asegúrate de alinear la consola con el conector.

3

Conecta los cables USB de los periféricos.


Conector USB-A

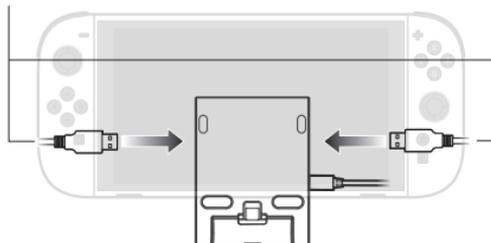


Los puertos USB no funcionarán si la consola Nintendo Switch™ 2 no está conectada.

Modo de desconexión

Sostén firmemente la consola al retirarla para prevenir caídas.

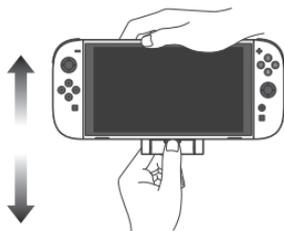

Para no dañar el producto o el conector de la Nintendo Switch™ 2, ten cuidado de no inclinar la consola al retirarla.

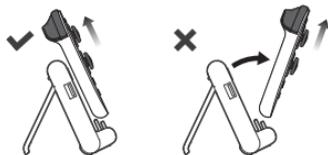

Resolución de problemas

Si este producto no funciona correctamente, comprueba lo siguiente:

1. La Nintendo Switch™ 2 no se carga

- Asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado a este producto. Si no lo está, conéctalo.
- Si la potencia total de los periféricos USB conectados es demasiado alta, el circuito de seguridad se activará y provocará su desconexión. En tal caso, retira la Nintendo Switch™ 2 y todos los dispositivos USB conectados a este producto. Desconecta el adaptador de corriente y espera 20 segundos. Luego conéctalo de nuevo como indicado anteriormente en la sección "Modo de conexión".

2. La Nintendo Switch™ 2 no reconoce el dispositivo conectado al puerto USB

- Asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado a este producto. Si no lo está, conéctalo.
- Según el juego utilizado, puede ocurrir que la consola no reconozca el periférico conectado. En ese caso, retira los Joy-Con™ 2 de la Nintendo Switch™ 2. Si el problema persiste aun después de retirar los Joy-Con™ 2, mantén pulsado el Botón SYNC en el lateral de los mismos durante algunos segundos para desconectarlos de la consola.

Especificaciones



80 g
Entrada: 15 V ~ 2,6 A

ATENCIÓN:

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento de la normativa podría anular el derecho del usuario a utilizar este equipo.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no podrá provocar interferencias dañinas y (2) este dispositivo deberá aceptar todas las interferencias recibidas, incluso aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido fijados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias, de modo que, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, podría producir interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una determinada instalación. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de televisión o radio, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia tomando una o varias de las medidas siguientes:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico especialista en radio/televisión para obtener ayuda.

Declaración de conformidad simplificada

Por la presente, HORI declara que este producto es conforme con la Directiva 2014 / 53 / UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



Para el Reino Unido:

Por la presente, HORI declara que este producto es conforme con los requisitos legales pertinentes.
El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO

Si encuentras este símbolo en uno de nuestros productos o embalajes, significa que dicho producto o batería no debe tratarse como cualquier otro desecho doméstico en Europa. Para garantizar el tratamiento de residuos apropiado para dicho producto o batería, deséchalo respetando la legislación vigente en tu lugar de residencia en relación con el tratamiento de aparatos eléctricos y baterías. De este modo ayudarás a conservar los recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental relativos al tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos.



HORI garantiza al comprador original, durante un periodo de un año contado desde la fecha de compra, que este producto, cuando adquirido nuevo y en su embalaje original, estará libre de cualquier tipo de defecto de fabricación. En caso de no poder hacer valer la garantía a través del establecimiento de compra original, dirígete directamente al servicio de atención al cliente de HORI.

Para atención al cliente en Norteamérica y Latinoamérica, rellena el siguiente formulario de contacto: <https://stores.horiusa.com/support/>



Para atención al cliente en Europa, escribe a info@horiuk.com

Información sobre la garantía:
Para América y Australia: <https://stores.horiusa.com/policies/>



Para Europa y Oriente Medio: <https://hori.co.uk/policies/>



El producto real puede variar con respecto a la ilustración.

El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño o características del producto sin previo aviso.

USB-C es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum.

HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

© Nintendo. Nintendo Switch es una marca comercial de Nintendo.