

IT

Playstand Dual USB  
per Nintendo Switch™ 2

# Manuale di Istruzioni

Grazie per aver scelto questo prodotto.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

Una volta lette le istruzioni, conservarle per riferimenti futuri.



Assicurati che la tua Nintendo Switch™ 2 sia aggiornata all'ultima versione del software di sistema.




# Avvertenze

Leggere attentamente prima dell'utilizzo

- Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Contiene parti piccole.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente il medico in caso di ingestione di parti piccole.
- Prodotto per uso esclusivo al chiuso.
- Utilizzare il prodotto in stanze con temperature tra 0 °C e 40 °C.
- Tenere il cavo USB lontano da corpi estranei o polvere. Questo potrebbe causare shock elettrico, malfunzionamento, o guasti ai contatti. Usare un panno asciutto per pulire qualsiasi materiale estraneo.
- Tenere il prodotto lontano dalla polvere e da luoghi umidi.
- Non usare questo prodotto se è danneggiato o alterato.
- Non toccare il prodotto con le mani bagnate. Potrebbe causare un elettroshock.
- Non bagnare questo prodotto poiché potrebbe causare shock elettrico o malfunzionamento.
- Non collocare questo prodotto vicino a fonti di calore o lasciarlo sotto la luce diretta del sole per un periodo prolungato. Il surriscaldamento potrebbe causare malfunzionamenti.
- Non usare questo prodotto tramite un hub USB o una prolunga. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Non toccare le parti metalliche della presa USB.
- Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.
- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto.
- Per la pulizia usare unicamente un panno asciutto. Non usare agenti chimici come benzene o diluenti.
- Conservare l'imballo, in quanto contiene informazioni importanti.
- Conservare questo manuale di istruzioni per futuri riferimenti.
- Non utilizzare questo prodotto in modo diverso dall'utilizzo previsto.

## Contenuto

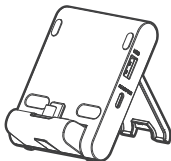

Stand × 1



Manuale di Istruzioni × 1

## Piattaforme compatibili


### Nintendo Switch™ 2

#### Importante

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere i manuali di istruzioni per il software e la console coinvolti nel suo utilizzo.

Si prega di controllare che la propria console sia aggiornata all'ultimo software di sistema disponibile. Per aggiornare la Nintendo Switch™ 2 è necessaria una connessione internet.


## Layout e caratteristiche

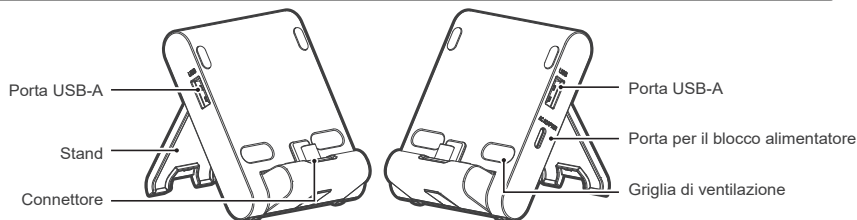


Non ostacolare le griglie di ventilazione di questo prodotto o della console Nintendo Switch™ 2. Questo prodotto non include un ingresso HDMI, di conseguenza non può essere utilizzato in modalità TV.

## Installazione


①

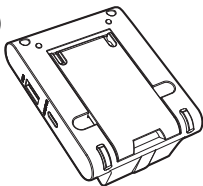

②

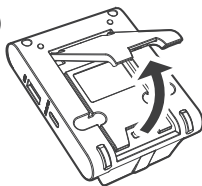


③

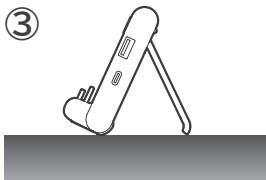

## Modalità di Connessione

1

Collegare l'adattatore di corrente allo stand.

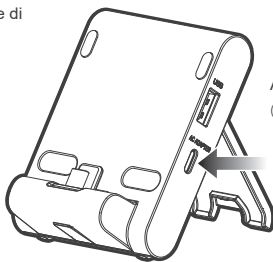


Adattatore AC per Nintendo Switch™ 2  
(Adattatore AC incluso nella console Nintendo Switch™ 2)



Non utilizzare un adattatore AC diverso da quello fornito con la console Nintendo Switch™ 2.

2

Connettere la console allo stand.

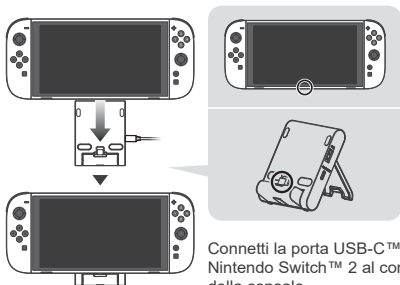


Connetti la porta USB-C™ della Nintendo Switch™ 2 al connettore della console.

3

Collegare il cavo USB delle periferiche.


Connettore USB-A

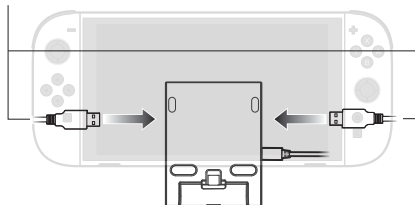


Le porte USB non funzioneranno se la console Nintendo Switch™ 2 non è connessa.

## Come scollegare

Afferrare fermamente la console mentre la si scollega per evitare che cada.

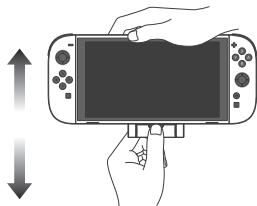

Al fine di evitare danni alla console o al prodotto, si consiglia di non inclinare la console durante la rimozione.

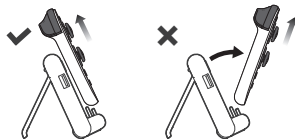

## Risoluzione problemi

Se il prodotto non funziona come dovrebbe, controllare i seguenti punti:


### 1. La console Nintendo Switch™ 2 non si ricarica.

- Assicurarsi che il blocco alimentatore sia connesso con il prodotto. Se non è connesso, connettere il blocco alimentatore al prodotto.
- Scollegare la console Nintendo Switch™ 2, tutti i dispositivi USB e il blocco alimentatore per almeno 20 secondi. Ricollegare seguendo le istruzioni menzionate in "Modalità di Connessione".

### 2. La console Nintendo Switch™ 2 non riconosce il dispositivo connesso alla porta USB.

- Assicurarsi che il blocco alimentatore sia connesso con il prodotto. Se non è connesso, connettere il blocco alimentatore al prodotto.
- Se la periferica non è riconosciuta, rimuovere il Joy-Con™ 2 dalla Nintendo Switch™ 2. Se la periferica non è riconosciuta dopo aver rimosso i Joy-Con™ 2, premere il tasto SYNC sul lato del Joy-Con™ 2.

## Specifiche

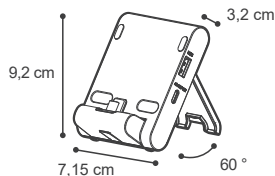

80 g

Voltaggio: 15 V  $\approx$  2.6 A

#### ATTENZIONE:

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati da chi responsabile per la conformita' del prodotto potrebbero annullare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

#### LA FCC VUOLE FAR SAPERE CHE:

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. L'operazione è soggetta alle due seguenti condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

#### NOTA:

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 del Regolamento FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare radio energia di frequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze tramite una particolare installazione. È possibile determinare se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura. L'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure:

- Riorientamento o riposizionamento dell'antenna ricevente.
- Aumento della separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegamento dell'apparecchiatura ad una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultazione del rivenditore o di un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

#### Dichiarazione di Conformità CE semplificata

HORI dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014 / 53 / EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



#### Per il Regno Unito:

con la presente, Hori dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti di legge pertinenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



L'immagine sulla confezione può differire dal prodotto finale.

Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza nessun preavviso.

USB-C è un marchio registrato di USB Implementers Forum.

HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

©Nintendo. Nintendo Switch è un marchio registrato di Nintendo.

#### INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Se trovate questo simbolo su uno dei nostri prodotti o imballaggi, significa che il prodotto o la batteria non devono essere trattati come rifiuti domestici in Europa. Per garantire un trattamento adeguato dei rifiuti per il prodotto o la batteria, smaltirlo in conformità alla normativa in vigore nel vostro luogo di residenza in relazione al trattamento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo si contribuisce a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione ambientale riguardanti il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti elettrici.



HORI garantisce all'acquirente originale che il prodotto acquistato nuovo nella sua confezione originale sarà privo di difetti sia di materiale che di lavorazione per un periodo di un anno dalla data di acquisto originale. Se la richiesta di garanzia non può essere elaborata tramite il rivenditore, si prega di contattare l'assistenza clienti HORI.

Per l'assistenza clienti in Nord America e America Latina, utilizza il nostro modulo di assistenza clienti: <https://stores.horiusa.com/support/>



Per l'assistenza clienti in Europa, inviare un'e-mail a [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com)

#### Informazioni sulla garanzia:

Per il Nord America, l'America Latina e l'Australia : <https://stores.horiusa.com/policies/>



Per l'Europa e il Medio Oriente : <https://hori.co.uk/policies/>

