

NL

Dubbele USB-speelstandaard
voor Nintendo Switch™ 2

Handleiding

Bedankt voor de aankoop van dit product.

Lees voor het gebruik van dit product de instructies aandachtig door.

Bewaar de handleiding na het lezen ter referentie.



Zorg ervoor dat uw Nintendo Switch™ 2 is bijgewerkt met de nieuwste systeemsoftware.




Let op

Ouders/verzorgers:
lees de volgende informatie aandachtig door.

- Dit product bevat kleine onderdelen. Houd dit product uit de buurt van kinderen onder de 3 jaar.
- Houd dit product uit de buurt van zuigelingen en peuters.
Zoek onmiddellijk medische hulp als er kleine onderdelen worden ingeslikt.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik dit product bij een kamertemperatuur van 0-40 °C.
- Houd de USB-aansluiting uit de buurt van vreemde materialen of stof. Dit kan een elektrische schok, een storing of contactprobleem veroorzaken. Gebruik een droge doek om vreemde materialen of stof af te vegen.
- Houd het product uit de buurt van stoffige of vochtige ruimten.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is.
- Raak dit product niet aan met natte handen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- Laat dit product niet nat worden. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
- Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen of laat het niet gedurende een lange periode in direct zonlicht staan. Oververhitting kan tot storingen leiden.
- Gebruik dit product niet met een USB-hub of verlengsnoer. Mogelijk werkt het product dan niet goed.
- Raak de metalen onderdelen van de USB-stekker niet aan.
- Voorkom dat het product valt of er een gewicht op het product rust.
- Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het niet.
- Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik dan uitsluitend een zachte droge doek. Gebruik geen chemische middelen, zoals benzeen of verdunner.
- De verpakking moet worden bewaard aangezien deze belangrijke informatie bevat.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
- Gebruik dit product niet voor iets anders dan het beoogde doel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade in het geval van ander gebruik dan het beoogde doel.

Inhoud

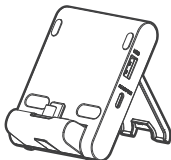

Standaard × 1



Handleiding × 1

Platform

Nintendo Switch™ 2


Belangrijk

Lees voor gebruik van dit product de handleidingen van de software en de hardware van de console.

Controleer of uw console is bijgewerkt met de nieuwste systeemsoftware.

Er is een internetverbinding vereist om de software van het Nintendo Switch™2 - systeem bij te werken.

Indeling en kenmerken

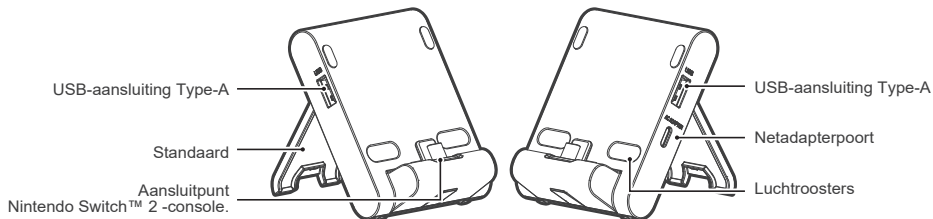


Blokkeer de luchtroosters van dit product of de Nintendo Switch™ 2 -console niet.


Dit product kan niet worden gebruikt in de TV-modus.

Installeren

①

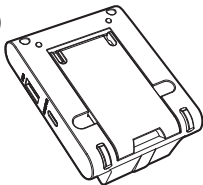

②

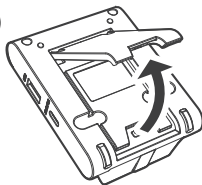


③



Aansluiten

1

Sluit de netadapter aan.

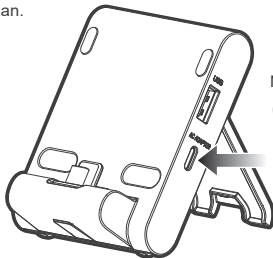

Nintendo Switch™ 2 -netadapter

(netadapter meegeleverd met Nintendo Switch™ 2 -console)




Gebruik alleen de Nintendo Switch™ 2 -netadapter.

Gebruik geen andere netadapters.

2

Sluit de Nintendo Switch™ 2 -console aan.

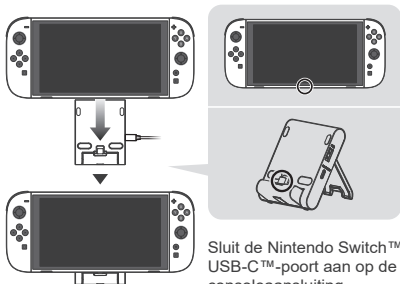


Sluit de Nintendo Switch™ 2
USB-C™-poort aan op de
consoleaansluiting.

3

Sluit de USB-stekker van de randapparatuur aan.

USB-A-aansluiting

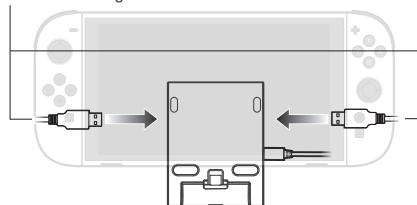


USB-poorten werken niet als de Nintendo Switch™ 2
-console niet is aangesloten.

Hoe te verwijderen

Houd de Nintendo Switch™ 2-console vast en trek om te verwijderen. Houd de Nintendo Switch™ 2-console stevig vast zodat hij niet valt.



Koppel de Nintendo Switch™ 2 niet los door hem naar voren te trekken. Ontkoppel altijd door omhoog te trekken om schade te voorkomen.

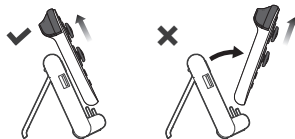

Problemen oplossen

Als dit product niet naar wens functioneert, controleer dan het volgende:


1. Nintendo Switch™ 2-console laadt niet op.

- Zorg ervoor dat de netadapter is aangesloten op dit product. Wanneer deze niet is aangesloten, sluit u de netadapter aan op dit product.
- Koppel de Nintendo Switch™ 2-console, alle USB-apparaten en de netadapter gedurende minimaal 20 seconden los. Sluit de netadapter opnieuw aan volgens de stappen in "Aansluiten" en sluit de netadapter aan op dit product.

2. Nintendo Switch™ 2 herkent het randapparaat dat op de USB-poort is aangesloten niet.

- Zorg ervoor dat de netadapter is aangesloten op dit product. Wanneer deze niet is aangesloten, sluit u de netadapter aan op dit product.
- Verwijder de Joy-Con™ 2 uit de Nintendo Switch™ 2 als het randapparaat niet wordt herkend. Als het randapparaat nog steeds niet wordt herkend na het verwijderen van de Joy-Con™ 2, drukt u op de SYNC-knop aan de zijkant van de Joy-Con™ 2.

Hoofdkenmerken

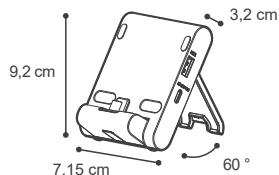

80 g

Becoördeling 15 V ~ 2,6 A

OPGELET:

Wijzigingen of aanpassingen die de partij verantwoordelijk voor naleving niet uitdrukkelijk heeft goedgekeurd, kan de machtiging van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken, tenietdoen.

DE FCC WILT DAT U HET VOLGENDE WEET

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING:

deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen aan de hand van een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriëntatie of verplaatsing van de ontvangstanterten.
- Vergroten van de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Aansluiten van het apparaat op een stopcontact in een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

PRODUCTINFORMATIE OM TRENT VERWIJDERING

Wanneer u dit symbool ziet op een van onze elektrische producten of verpakkingen, betekent dit dat het betreffende elektrische product of de batterij niet als gewoon huishoudelijk afval mogen worden weggegooid binnen Europa. Voor een correcte afvalverwerking van het product en de batterij moet u deze in overeenstemming met enige van toepassing zijnde lokale wetgeving of vereisten voor het afvoeren van elektrische apparatuur of batterijen weggooid. Door dit te doen helpt u mee met het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de standaarden van milieubescherming in de zin van de behandeling en verwijdering van elektrisch afval.



HORI garandeert de oorspronkelijke koper dat het nieuw gekochte product in de oorspronkelijke verpakking vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Als de garantieclaim niet via de oorspronkelijke detailhandelaar kan worden afgehandeld, neem dan rechtstreeks contact op met de klantenservice van HORI.

Gebruik voor klantenservice in Noord- en Latijns-Amerika ons klantenserviceformulier: <https://stores.horiusa.com/support/>



Stuur voor klantenservice in Europa een e-mail naar info@horiuk.com

Garantie-informatie:

Voor Noord- en Latijns-Amerika en Australië:
<https://stores.horiusa.com/policies/>



Vereenvoudigde verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Voor het VK:

hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met relevante wettelijke vereisten. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



Voor Europa en het Midden-Oosten: <https://hori.co.uk/policies/>



De afbeelding op de verpakking kan afwijken van het werkelijke product.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

USB-C is een geregistreerd handelsmerk van USB Implementers Forum.

HORI en het HORI-logo zijn geregistreerde handelsmerken van HORI.

Alle overige merken zijn het intellectuele eigendom van de betreffende eigenaren.

© Nintendo. Nintendo Switch is een geregistreerd handelsmerk van Nintendo.