

PT

Dual USB PlayStand
para Nintendo Switch™ 2

Manual de instruções

Obrigado por ter adquirido este produto.

Antes de utilizar este produto, leia atentamente as instruções.

Depois de ler o manual de instruções, guarde-o para referência.



Verifique se a sua Nintendo Switch™ 2 está atualizada antes de utilizar este produto.




Atenção

Pais/Tutores:
leiam atentamente as seguintes informações.

- Este produto contém peças pequenas. Manter afastado de crianças com menos de 3 anos de idade.
- Manter este produto afastado de crianças pequenas ou bebés. Consultar um médico imediatamente se alguma das peças forem engolidas.
- Este produto destina-se apenas a ser utilizado no interior.
- Utilize este produto quando a temperatura ambiente for de 0 a 40 °C (32 a 104 °F).
- Mantenha o conector USB longe de materiais estranhos ou pó. Pode causar um choque elétrico, uma avaria ou falha de contacto. Utilize um pano seco para limpar quaisquer materiais estranhos ou pó.
- Manter o produto afastado de áreas poeirentas ou húmidas.
- Não utilizar este produto se o mesmo tiver sido danificado ou modificado.
- Não toque neste produto com as mãos molhadas. Isto pode causar um choque elétrico.
- Não molhar este produto. Isto pode causar um choque elétrico ou avaria.
- Não coloque o produto perto de fontes de calor nem o deixe sob luz solar direta durante um período prolongado. O sobreaquecimento pode causar uma avaria.
- Não utilize este produto com um centro USB ou cabo de extensão. O produto pode não funcionar corretamente.
- Não tocar nas partes metálicas da ficha USB.
- Não impactar ou aplicar peso sobre o produto.
- Não desmontar, modificar ou tentar reparar este produto.
- Se o produto necessitar de limpeza, utilizar apenas um pano macio e seco.
- Não utilizar quaisquer agentes químicos como benzeno ou diluente.
- A embalagem deve ser guardada, uma vez que contém informações importantes.
- Guarde este manual de instruções para futura referência.
- Não utilizar este produto para qualquer outro fim que não seja o pretendido. Não somos responsáveis por quaisquer acidentes ou danos em caso de utilização que não seja a pretendida.

Conteúdo

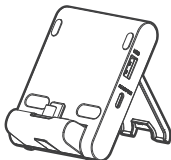

Suporte × 1



Manual de instruções × 1

Compatibilidade

Nintendo Switch™ 2


Importante

Antes de utilizar este produto, leia os manuais de instruções do software e hardware da consola envolvidos na sua utilização.

Verifique se a sua consola está atualizada para o software de sistema mais recente.

É necessária uma ligação à Internet para instalar o software do sistema mais recente da Nintendo Switch™ 2.


Disposição e características

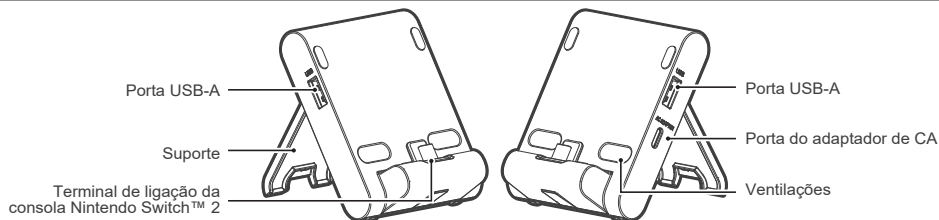


Não bloqueie as ventilações deste produto nem da consola Nintendo Switch™ 2.
Este produto não pode ser utilizado no Modo TV.

Configuração

①

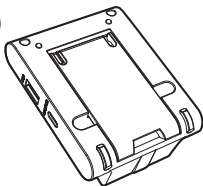

②

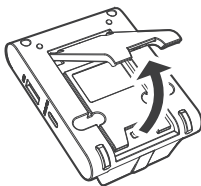


③



Como ligar

1

Ligue o adaptador de CA.

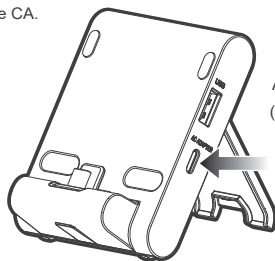


Adaptador de CA Nintendo Switch™ 2
(adaptador de CA incluído com a consola Nintendo Switch™ 2)



Utilize apenas o adaptador de CA da Nintendo Switch™ 2.
Não use outros adaptadores de CA.

2

Conecte a consola Nintendo Switch™ 2.

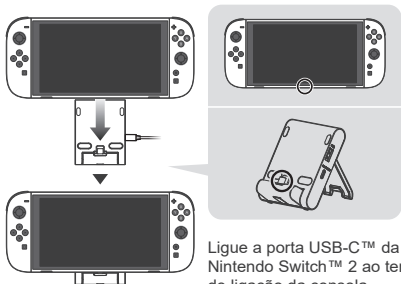


Ligue a porta USB-C™ da
Nintendo Switch™ 2 ao terminal
de ligação da consola.

3

Ligue a ficha USB do periférico.


Conector USB-A

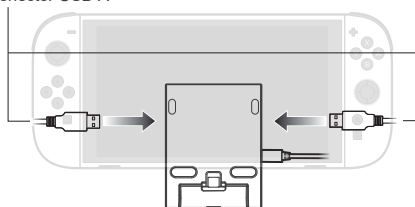


As portas USB não funcionarão se a consola
Nintendo Switch™ 2 não estiver conectada.

Como remover

Segure na consola Nintendo Switch™ 2 e puxe para remover. Segure firmemente na consola Nintendo Switch™ 2 para que esta não caia.

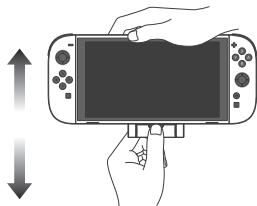

Não desconecte a Nintendo Switch™ 2 puxando o cabo para a frente. Desligue sempre puxando para cima para evitar danos.

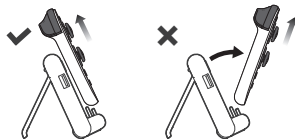

Resolução de problemas

Se este produto não funcionar como pretendido, verifique o seguinte:


1. A consola Nintendo Switch™ 2 não carrega.

- Certifique-se de que o adaptador de CA está ligado a este produto. Se não estiver ligado, ligue o adaptador de CA a este produto.
- Desconecte a consola Nintendo Switch™ 2, todos os dispositivos USB e o adaptador de CA durante pelo menos 20 segundos. Ligue de novo seguindo os passos em "Como ligar", ligue o adaptador de CA a este produto.

2. A Nintendo Switch™ 2 não reconhece o periférico ligado à porta USB.

- Certifique-se de que o adaptador de CA está ligado a este produto. Se não estiver ligado, ligue o adaptador de CA a este produto.
- Se o periférico não for reconhecido, remova o Joy-Con™ 2 da Nintendo Switch™ 2. Se o periférico continuar a não ser reconhecido após remover o Joy-Con™ 2, prima o botão SYNC na parte lateral do Joy-Con™ 2.

Características principais

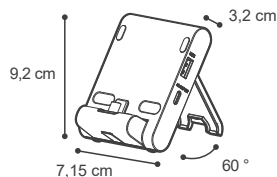

0.17 lbs / 80 g

Classificação: 15 V ~ 2.6 A

ATENÇÃO:

Todas as alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade pode anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

INFORMAÇÃO DA FCC

Este equipamento foi considerado como estando em conformidade nos termos da parte 15 do Regulamento da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este equipamento não pode causar interferência nociva e (2) este equipamento tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar uma operação indesejada.

NOTA:

este equipamento foi testado e considerado como estando em conformidade com os limites de um dispositivo digital da classe B, nos termos da parte 15 do Regulamento da FCC. Estes limites são concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado em conformidade com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio. No entanto, não há garantias de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, que podem ser determinadas ao desligar e ligar o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena de receção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico de rádio/ TV experiente para obter ajuda.

Declaração de Conformidade Simplificada

A HORI vem por este meio declarar que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/ 53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information>



Para o Reino Unido:

a HORI vem por este meio declarar que este produto está em conformidade com os requisitos legais pertinentes. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information>



INFORMAÇÕES SOBRE A ELIMINAÇÃO DO PRODUTOS

Quando vê este símbolo em qualquer um dos nossos produtos elétricos ou embalagens, é uma indicação de que o produto elétrico ou bateria relevante não deve ser eliminado como lixo doméstico geral na Europa. Para garantir o tratamento correto de resíduos do produto e da bateria, elimine-os em conformidade com quaisquer legislações ou requisitos locais aplicáveis para a eliminação de equipamento elétrico ou baterias. Ao fazê-lo, ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar as normas de proteção ambiental no tratamento e eliminação de resíduos elétricos.



A HORI garante ao comprador original que o produto comprado novo na sua embalagem original estará isento de quaisquer defeitos de material e de fabrico por um período de um ano a partir da data original de compra. Se não for possível processar o pedido de garantia através do distribuidor original, contacte diretamente o apoio ao cliente da HORI.

Para o apoio ao cliente na América do Norte e América Latina, utilize o nosso formulário de apoio ao cliente: <https://stores.horiusa.com/support/>



Para o apoio ao cliente na Europa, envie um e-mail para info@horiuk.com

Informações sobre a garantia:

Para a América do Norte, América Latina, Austrália:
<https://stores.horiusa.com/policies/>



Para a Europa e Médio Oriente: <https://hori.co.uk/policies/>



Actual product may differ from image.

The manufacturer reserves the right to change the product design or specifications without notice.

USB-C é uma marca registada da USB Implementers Forum.

HORI & HORI logo are registered trademarks of HORI.

Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respetivos proprietários.

© Nintendo. A Nintendo Switch é uma marca registada da Nintendo.