



NL

HORIPAD Turbo

voor Nintendo Switch™ 2 / PC

Handleiding

Bedankt voor de aankoop van dit product.
Lees voor het gebruik van dit product de instructies aandachtig door.
Bewaar de handleiding na het lezen ter referentie.

*Zorg ervoor dat uw Nintendo Switch™ 2 is bijgewerkt met de nieuwste systeemsoftware.

*Deze controller werkt alleen in de tv-stijl.

*Dit product ondersteunt de volgende functies niet.

- Gyroscop
- Versnellingsmeter
- infrarood-bewegingscamera
- Spelerslampje
- HD-trilfunctie
- Berichtlampje HOME-knop
- NFC (near-field communication)



Let op


Ouders/verzorgers:
lees de volgende informatie aandachtig door.

- Dit product bevat kleine onderdelen. Houd dit product uit de buurt van kinderen onder de 3 jaar.
- Houd dit product uit de buurt van zuigelingen en peuters. Zoek onmiddellijk medische hulp als er kleine onderdelen worden ingeslikt.
- Lang snoer. Wurgingsgevaar.
- Houd het product uit de buurt van stoffige of vochtige ruimten.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is.
- Laat dit product niet nat worden. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
- Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen of laat het niet gedurende een lange periode in direct zonlicht staan. Oververhitting kan tot storingen leiden.
- Raak de metalen onderdelen van de USB-stekker niet aan.
- Voorkom dat het product valt of er een gewicht op het product rust.
- Trek niet hard aan de kabel van het product en buig de kabel niet.
- Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het niet.
- Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik dan uitsluitend een zachte droge doek. Gebruik geen chemische middelen, zoals benzeen of verdunner.
- De verpakking moet worden bewaard aangezien deze belangrijke informatie bevat.
- Gebruik dit product niet voor iets anders dan het beoogde doel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade in het geval van ander gebruik dan het beoogde doel.
- Gebruik dit product niet met een USB-hub of verlengsnoer. Mogelijk werkt het product dan niet goed.

Inhoud



Controller × 1



Handleiding × 1

Platform

Nintendo Switch™ 2 Nintendo Switch™ Nintendo Switch™ – OLED-Model

Belangrijk




Lees de gebruiksaanwijzing van de Nintendo Switch™ 2 voordat u dit product met de Nintendo Switch™ 2 gebruikt.
Zorg ervoor dat uw Nintendo Switch™ 2 systeem is bijgewerkt naar de laatste firmware.

*Er is een internetverbinding vereist om de software van het Nintendo Switch™ 2 -systeem bij te werken.

PC

Ondersteund besturingssysteem	Windows 10 / 11	
Invoermethode	XInput	✓
	DirectInput	✗
Systeemvereisten	USB-aansluiting (Type-A)	

Indeling en kenmerken

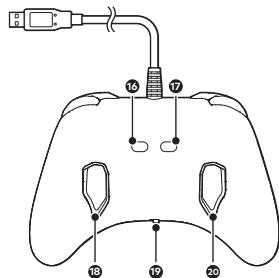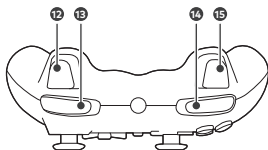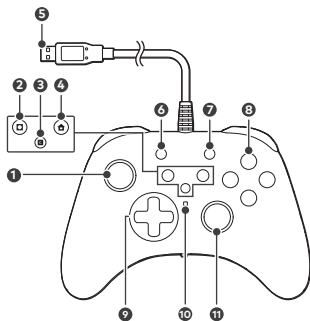

- 1 Linkerstick (L-stickknop)
- 2 Opnameknop PC : N/A
- 3 C-knop
- 4 HOME-knop PC: GUIDE-knop
- 5 USB-connector
- 6 Minknop PC: BACK-knop
- 7 Plusknop PC: START-knop
- 8 A / B / X / Y-knop
- 9 Richtingsknoppen (OMHOOG, OMLAAG, LINKS of RECHTS)
- 10 Functie-LED
- 11 Rechterstick (R-stickknop)
- 12 ZL-knop PC: LT-knop
- 13 L-knop PC: LB-knop
- 14 R-knop PC: RB-knop
- 15 ZR-knop PC: RT-knop
- 16 Functie-knop
- 17 TURBO-knop
- 18 FR-knop
- 19 Hardwarematige schakelaar
- 20 FL-knop

Aansluiten

- 1** Zet de schakelaars in de juiste stand.

Hardwarematige schakelaar


Pas aan op basis van de hardware.




Nintendo Switch™ 2



PC

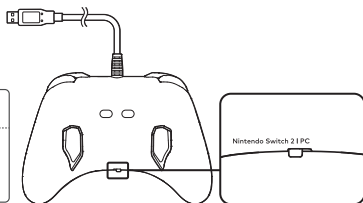

- 2** Sluit de USB-kabel aan op je Nintendo Switch 2™ of pc.



Turbomodus/Turbo Hold-modus

U kunt de Turbomodus instellen op 3 verschillende snelheden.


De volgende knoppen kunnen in de modus Turbo of Turbo Hold worden gezet:

A-knop / B-knop / X-knop / Y-knop / L-knop / R-knop / ZL-knop / ZR-knop / LSB-knop
/ RSB-knop / Richtingsknoppen (OMHOOG, OMLAAG, LINKS of RECHTS)

*Richtingsknoppen (OMHOOG, OMLAAG, LINKS of RECHTS) zijn niet compatibel met de Turbo Hold-modus en kunnen alleen worden gebruikt om de Turbo-modus in te stellen.


Turbomodus

De turbomodus wordt geactiveerd zolang de knop ingedrukt wordt.

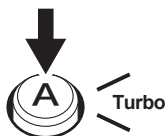

Turbo Hold-modus

Activeert doorlopend de knopfunctie zonder de knop in te drukken.

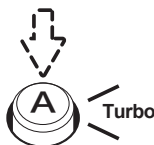

Functie-LED



**Turbofunctie
instellen**

Functie-LED
gaat aan.



**Turbofunctie
geactiveerd**

Functie-LED
knippert *

*Het Funtie-LED gaat knipperen met een snelheid die overeenkomt met de turbosnelheid.

Turbofunctie instellen

① Turbomodus AAN


Terwijl u op de
Turboknop drukt

+


druk op de knop die u in
de Turbomodus wilt zetten

② Turbo Hold AAN


Terwijl u op de
Turboknop drukt

+


Knop ingedrukt ①

③ Turbo UIT


Terwijl u op de
Turboknop drukt

+


Knop ingedrukt ②

Turbo UIT (alle knoppen)


Terwijl u op de
Turboknop drukt

+


HOME-knop

*De Functie-LED brandt geel wanneer Turbo/Turbo Hold en de Toewijzingsmodus tegelijkertijd zijn ingesteld.

*De knipperfrequentie van het Turbo LED-lampje komt overeen met de Turbosnelheid en het lampje zal knipperen zo lang als er een knop in de Turbostand staat.

De turbosnelheid wijzigen

U kunt de Turbomodus instellen op 3 verschillende snelheden.

5 → **10** → **20**
keer/seconde ← keer/seconde ← keer/seconde



Terwijl u op de
Turboknop drukt

Rechterstick

**Verhoog de snelheid
met één niveau**



Terwijl u op de
Turboknop drukt

Rechterstick

**Verlaag de snelheid
met één niveau**

*Turbosnelheid is standaard ingesteld op 10 keer/seconde.

*De analoge sticks moeten in de neutrale stand worden teruggezet voordat u naar de volgende turbosnelheid overschakelt.

Modus toewijzen

Met deze functie kunt u de functie van knoppen opnieuw toewijzen.

Programmeerbare knoppen

A-knop / B-knop / X -knop / Y-knop / Richtingsknoppen (OMHOOG, OMLAAG, LINKS of RECHTS) / L-knop / R-knop / ZL-knop / ZR-knop / L-stickknop / R-stickknop / FL-knop / FR-knop

Toewijsbare functies

A-knop / B-knop / X -knop / Y-knop / Richtingsknoppen (OMHOOG, OMLAAG, LINKS of RECHTS) / L-knop / R-knop / ZL-knop / ZR-knop / L-stickknop / R-stickknop / Plusknop / -Minknop / NC (toetsfunctie uitgeschakeld)

	Bediening	Status van lampje	Status van instellingen
①	 Houd de FUNCTIE-toets gedurende 3 seconden ingedrukt	 Functie-LED gaat langzaam knipperen.	Startinstelling *Knopinvoer is uitgeschakeld tijdens instelling.
②	 Druk op de programmeerbare knop om deze toe te wijzen	 Functie-LED gaat snel knipperen.	
③	 Druk op de gewenste toewijsbare functie	 Functie-LED brandt.	Instellen voltooien  Houd de Minknop 3 seconden ingedrukt. (Bij het uitschakelen van een toets)



Zet één knop terug op de standaardfunctie

Voor stap 3, drukt u op dezelfde knop uit stap 2 om de knoppen afzonderlijk terug te zetten naar de standaardinstellingen.



Alle toetsen terug naar de standaardinstellingen

Vanaf stap ② kunt u door op de HOME-knop te drukken alle toegewezen functies verwijderen (de Functie-LED gaat uit).

*Als het Functie-LED gaat branden, wijst dit erop dat een andere functie is toegewezen aan een toets.

*De Functie-LED brandt geel wanneer Turbo/Turbo Hold en de Toewijzingsmodus tegelijkertijd zijn ingesteld.

*Als het Functie-LED gaat branden, wijst dit erop dat een andere functie is toegewezen aan een toets. Het lampje gaat pas uit wanneer de toetsfunctie opnieuw wordt ingesteld.

Instelbare Dode Zone

De dode zone van de linker- of rechterstick kan in 3 standen worden aangepast.

Bediening	Status van lampje	Status van instellingen
①  Houd de FUNCTIE-toets gedurende 3 seconden ingedrukt	 Functie-LED gaat langzaam knipperen.	Startinstelling *Knopinvoer is uitgeschakeld tijdens instelling.
②  of  Kantel de Linkerstick / Rechterstick omhoog of omlaag. Breed  Smal	Functie-LED  3x knipperen	Waarde van dode zone 3
	Functie-LED  2x knipperen	Waarde van dode zone 2
	Functie-LED  1x knipperen	Waarde van dode zone 1
③  Druk Functie-knop	 Het Functie-LED gaat uit.	Instellen voltooiën

*De analoge stick moet elke keer in de neutrale positie worden teruggezet voordat u naar het volgende Dead Zone-niveau kunt gaan.

Hoofdkenmerken

Externe afmetingen	: 15.5 × 6.3 × 11 cm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	: 246 g
Kabellengte	: 3 m
Type aansluiting	: USB Type-A

OPGELET:

Wijzigingen of aanpassingen die de partij verantwoordelijk voor naleving niet uitdrukkelijk heeft goedgekeurd, kan de machtiging van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken, tenietdoen.

THE FCC WANTS YOU TO KNOW

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

DE FCC WILT DAT U HET VOLGENDE WEET

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitzenden. Als het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie.

Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen aan de hand van een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriëntatie of verplaatsing van de ontvangstantenne.
- Vergroten van de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Aansluiten van het apparaat op een stopcontact in een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Vereenvoudigde verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



Voor het VK: hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met relevante wettelijke vereisten. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



PRODUCTINFORMATIE OMTRENT VERWIJDERING

Wanneer u dit symbool ziet op een van onze elektrische producten of verpakkingen, betekent dit dat het betreffende elektrische product of de batterij niet als gewoon huishoudelijk afval mogen worden weggegooid binnen Europa.

Voor een correcte afvalverwerking van het product en de batterij moet u deze in overeenstemming met enige van toepassing zijnde lokale wetgeving of vereisten voor het afvoeren van elektrische apparatuur of batterijen weggooien. Door dit te doen helpt u mee met het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de standaarden van milieubescherming in de zin van de behandeling en verwijdering van elektrisch afval.



HORI garandeert de oorspronkelijke koper dat het nieuw gekochte product in de oorspronkelijke verpakking vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Als de garantieclaim niet via de oorspronkelijke detailhandelaar kan worden afgehandeld, neem dan rechtstreeks contact op met de klantenservice van HORI.

Gebruik voor klantenservice in Noord- en Latijns-Amerika ons klantenserviceformulier:
<https://stores.horiusa.com/support/>



For customer support in Europe, please email info@horiuk.com

Stuur voor klantenservice in Europa een e-mail naar info@horiuk.com



Garantie-informatie: <https://stores.horiusa.com/policies/>

De afbeelding op de verpakking kan afwijken van het werkelijke product.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

HORI en het HORI-logo zijn geregistreerde handelsmerken van HORI.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun betreffende eigenaars.

© Nintendo. Nintendo Switch is een geregistreerd handelsmerk van Nintendo.