

DE

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.




Achtung


**Wichtige Hinweise für
Eltern / Aufsichtspersonen:
Bitte lesen Sie die folgenden
Informationen sorgfältig durch.**

- Dies ist kein Spielzeug. Bewahren Sie dieses Produkt und die Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren auf. Verpackungsmaterial kann verschluckt werden. Das Kabel kann sich um den Hals wickeln.
- Halten Sie dieses Produkt von Kleinkindern fern. Falls Kleinteile verschluckt werden, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
- Halten Sie das Gerät von staubigen oder feuchten Umgebungen fern.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht in beschädigtem oder veränderten Zustand.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe. Dies kann sonst zu einem Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus. Überhitzung kann zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen USB-Hub oder ein Verlängerungskabel. Dieses Produkt funktioniert sonst möglicherweise nicht korrekt.
- Bitte fassen Sie den metallischen Teil des USB-Steckers nicht an.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Controller von der Konsole zu trennen. Dadurch kann das Kabel reißen oder beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich mit Ihren Füßen nicht in dem Kabel verheddern. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder einer Beschädigung des Kabels kommen.
- Nicht ruckartig am Kabel des Geräts ziehen oder es knicken.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.
- Das Produkt nicht modifizieren, reparieren, oder anderweitig auseinandernehmen.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf andere Weise als beabsichtigt. HORI übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen.
- Die Verwendung dieses Produkts kann zu einer kürzeren Akkulaufzeit als gewöhnlich für die Nintendo Switch™ 2-Konsole führen.
- Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-C™-Kabel zum Verbinden mit dem unteren USB-C™-Anschluss der Basis.
- Bitte verbinden Sie nichts anderes als den USB-C™-Stecker der Kamera-Einheit mit dem oberen USB-C™-Anschluss der Basis.


Inhalt

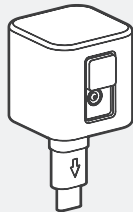


Kamera × 1

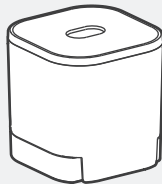

Basis × 1



USB-Kabel
(USB-C™ auf USB-C™)
× 1





3,5mm-Stereo-
Winkeladapter
× 1




Bedienungsanleitung
× 1


Layout und Merkmale

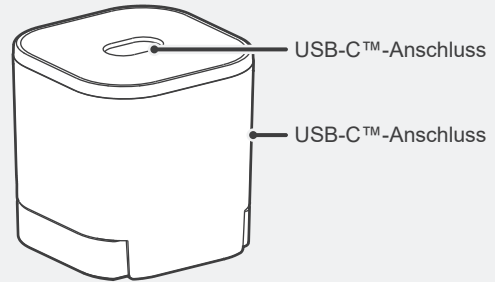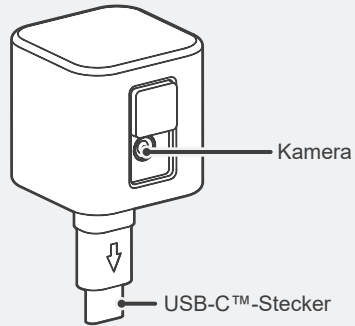


Vor Verwendung beachten




Uneben



Zu dick




Dünn oder biegsam




Zerbrechlich (z.B. Glas)

Wenn Sie dieses Produkt im TV-Modus verwenden, montieren Sie es bitte nicht in einer instabilen Position am Fernseher, wie oben gezeigt. Andernfalls könnte das Produkt herunterfallen.

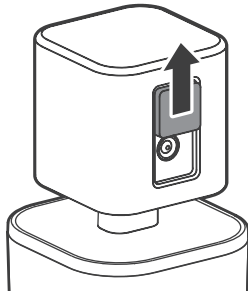


Bitte öffnen Sie vor der Verwendung die Objektivabdeckung.

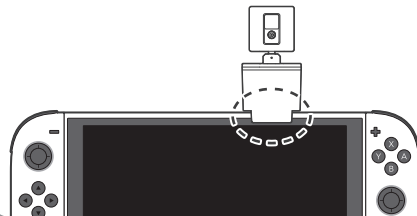


Die Basis kann nicht direkt auf der Nintendo Switch™ 2-Konsole montiert werden.


Aufbau

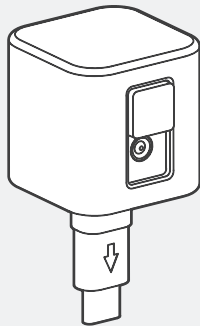

Bei Verwendung der Kamera allein


Bitte verwenden Sie den mitgelieferten 3,5mm-Winkeladapter, falls der Kopfhörer-Stecker die Kamera berührt.

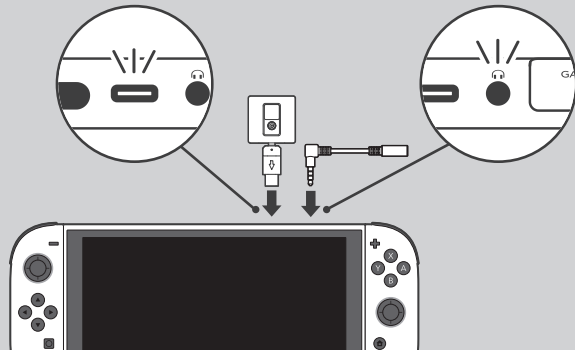

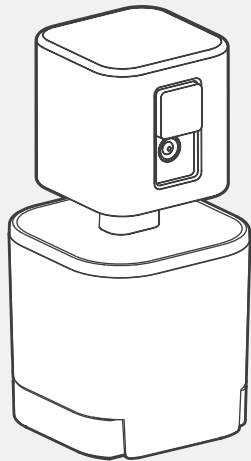


Bei Verwendung der Kamera mit der Basis

A

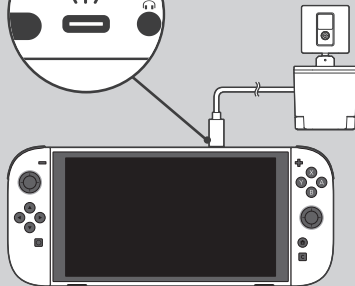

B

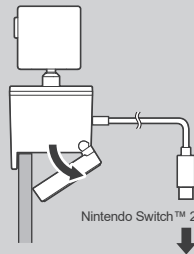

Nintendo Switch™ 2-Station

Spezifikationen

Kamera

Außenmaße : 3 cm (Breite) × 3 cm (Tiefe) × 5 cm (Höhe)

Gewicht : 30 g

Verbindungstyp : USB-C™

Kameraauflösung : 640 × 480

Bildrate : 30fps

Ansichtswinkel : 85°

Basis

Außenmaße : 4 cm (Breite) × 4 cm (Tiefe) × 4,1 cm (Höhe)

Gewicht : 80 g

Verbindungstyp : USB-C™

USB-Kabel (USB-C™ auf USB-C™)

Kabellänge : 1,5 m

3,5mm-Stereo-Winkeladapter

Kabellänge : 8 cm

ACHTUNG:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

DIE FCC MÖCHTE, DASS SIE WISSEN

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS:

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädlichen Interferenzen in einem Wohnbereich bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann. Der Benutzer sollte dann versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt HORI, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU - Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



Für das Vereinigte Königreich:

Hiermit erklärt HORI, dass dieses Produkt mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Dadurch helfen Sie mit natürlichen Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern.



HORI garantiert dem Erstkäufer, dass unser neu in der Originalverpackung gekauftes Produkt für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn der Garantieanspruch nicht über den ursprünglichen Händler bearbeitet werden kann, wenden Sie sich bitte an den HORI-Kundensupport.

Für Kundensupport in Nord- und Lateinamerika nutzen Sie bitte unser Kundensupport-Formular: <https://stores.horiusa.com/support/>

Für Kundensupport in Europa senden Sie bitte eine E-Mail an info@horiuk.com

Garantieinformationen:

Für Amerika und Australien : <https://stores.horiusa.com/policies/>



Für Europa und den Nahen Osten : <https://hori.co.uk/policies/>



Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung abweichen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Produkts ohne Vorankündigung zu ändern.

HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Marken von HORI.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Nintendo. Nintendo Switch ist eine eingetragene Marke von Nintendo.