

ES

Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto. Antes de usarlo, lee detenidamente el manual de instrucciones.

Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para eventuales consultas.




Atención

**Información importante
para padres y tutores:
Lee detenidamente la
siguiente información.**

- Esto no es un juguete. Mantén este producto y los materiales de embalaje alejados de niños pequeños y mascotas. Existe el riesgo de que estos ingieran elementos del embalaje. Ten también cuidado de que no se enrolen el cable alrededor del cuello.
- Mantén este producto alejado de los niños pequeños. En caso de ingesta accidental de alguna pieza, acude inmediatamente a un médico.
- Mantén este producto alejado de zonas húmedas o con polvo.
- No utilices el producto si ha sido dañado o alterado.
- No mojes el producto. Podrías causar una descarga eléctrica o avería.
- No lo dejes cerca de fuentes de calor o expuesto a la luz directa del sol durante periodos prolongados. Podría sobrecalentarse y sufrir una avería.
- No utilices este producto con un concentrador USB. En caso de hacerlo, el producto podría no funcionar correctamente.
- No toques la parte metálica del conector USB.
- No tires del cable para desconectar el producto. Podrías dañar o romper el cable.
- Ten cuidado de que no se te enrede el cable en el pie. Podrías lastimarte o dañar el cable.
- No retuerzas el cable ni uses el producto con él enrollado.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre el producto ni lo sometas a impactos.
- No desmontes, alteres ni intentes reparar este producto.
- Para limpiarlo, utiliza solo un paño suave y seco. No emplees agentes químicos como benceno o disolventes.
- No des al producto ningún uso distinto de aquel para el que fue diseñado. HORI no asumirá ninguna responsabilidad por accidentes o daños derivados del uso inadecuado de este producto.
- El uso de este producto puede resultar en una duración más corta de lo habitual para la batería de la consola Nintendo Switch™ 2.
- Utiliza únicamente el cable USB-C™ incluido para conectar el producto al puerto USB-C™ inferior de la base de la consola.
- No conectes nada que no sea el conector USB-C™ de la cámara al puerto USB-C™ superior de la base.


Contenido

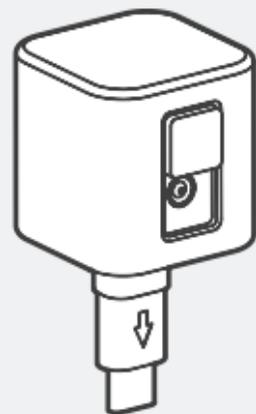


Cámara × 1



Base × 1

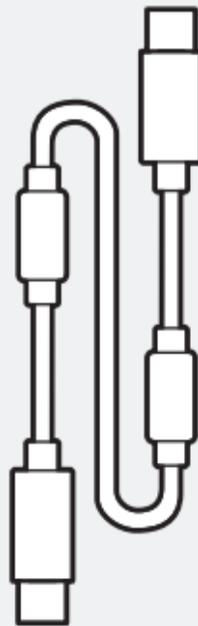

Cable USB
(USB-C™ a USB-C™)
× 1


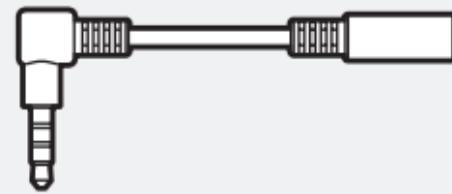


Adaptador de 3,5 mm
en ángulo recto
× 1




Manual de
instrucciones
× 1


Esquema

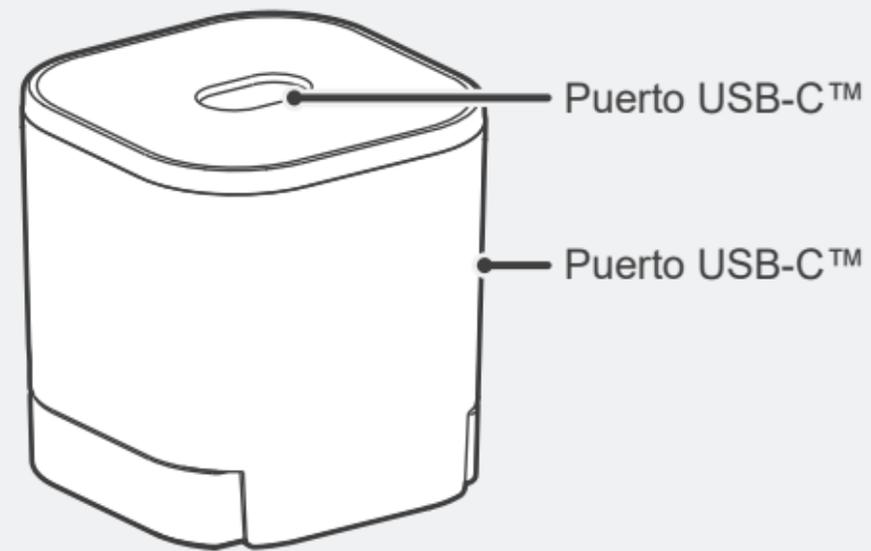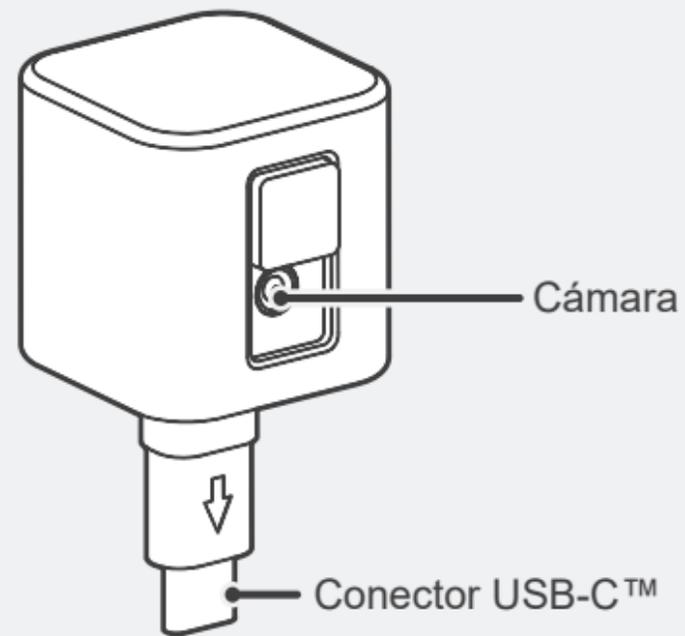


Antes de usar el producto

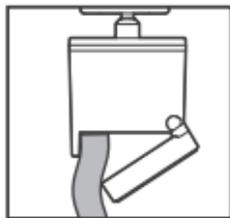


Desigual

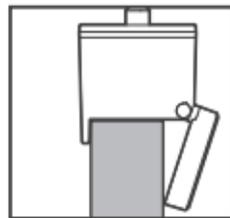

Demasiado gruesa

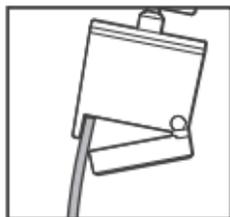


Fina o blanda

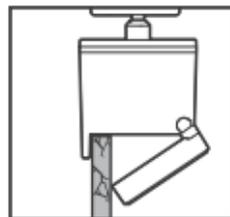


Frágil (por ejemplo, cristal)

Al utilizar este producto en modo televisor, no lo acoples a él de forma inestable, como se muestra arriba. De lo contrario, el producto podría caerse.

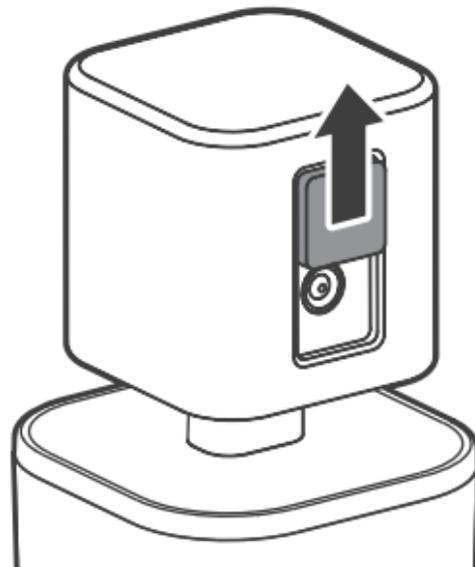


Levanta la pestaña de privacidad de la cámara antes de usarla.

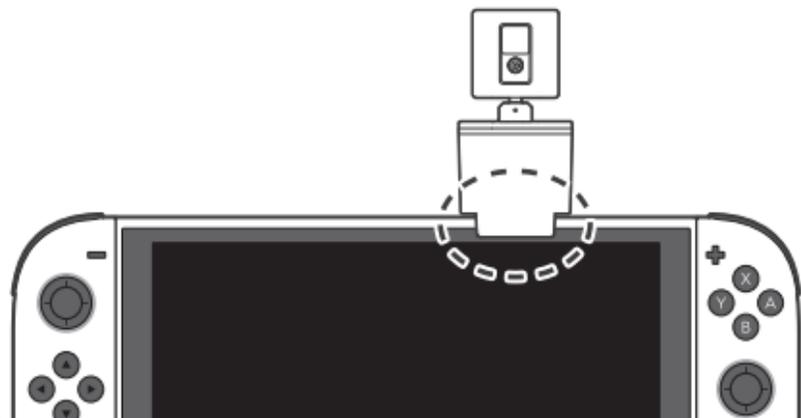


La base no se puede acoplar directamente a la consola Nintendo Switch™ 2.


Montaje

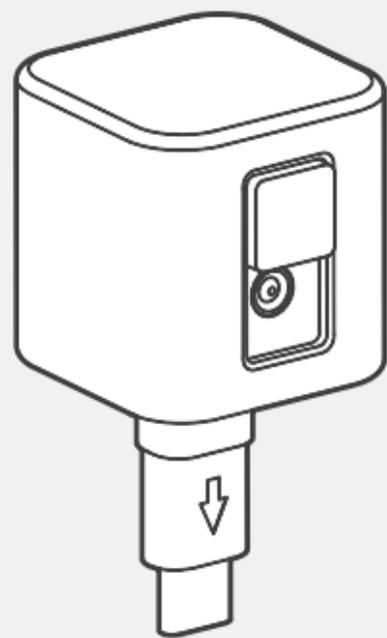

Al usar la cámara por sí sola


Utiliza el adaptador en ángulo recto de 3,5 mm incluido si el conector de los auriculares toca la cámara.

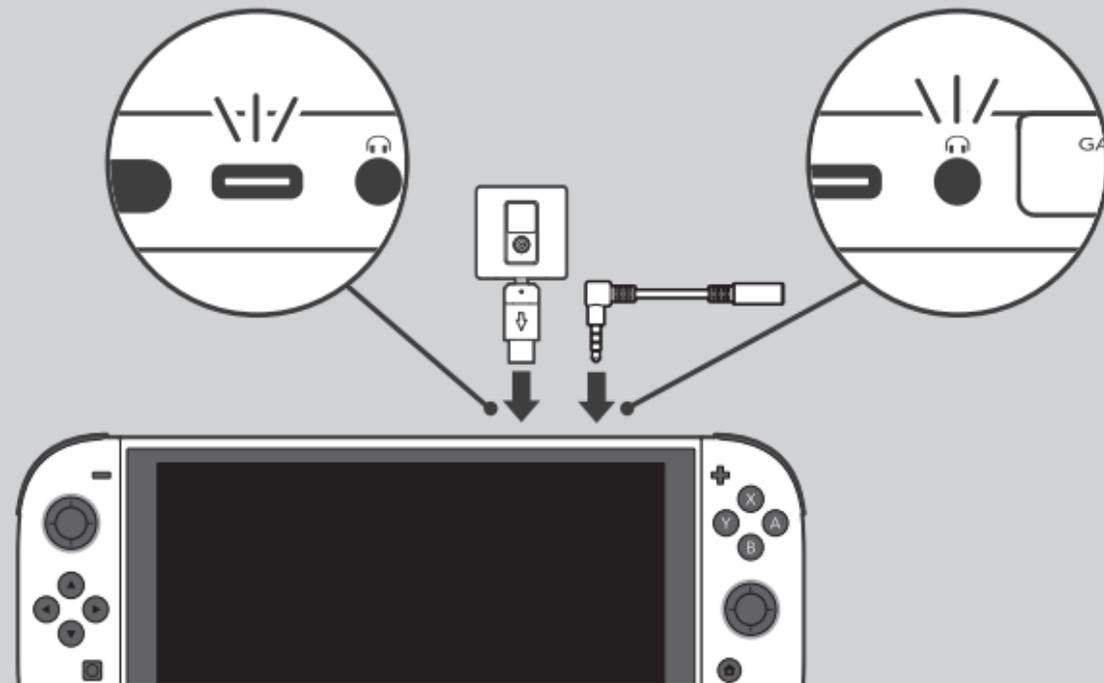

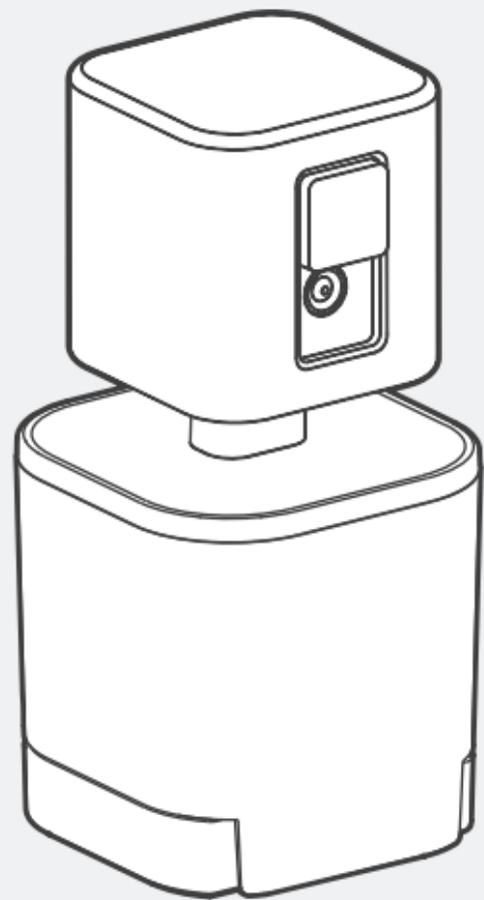


Al usar la cámara con la base

A

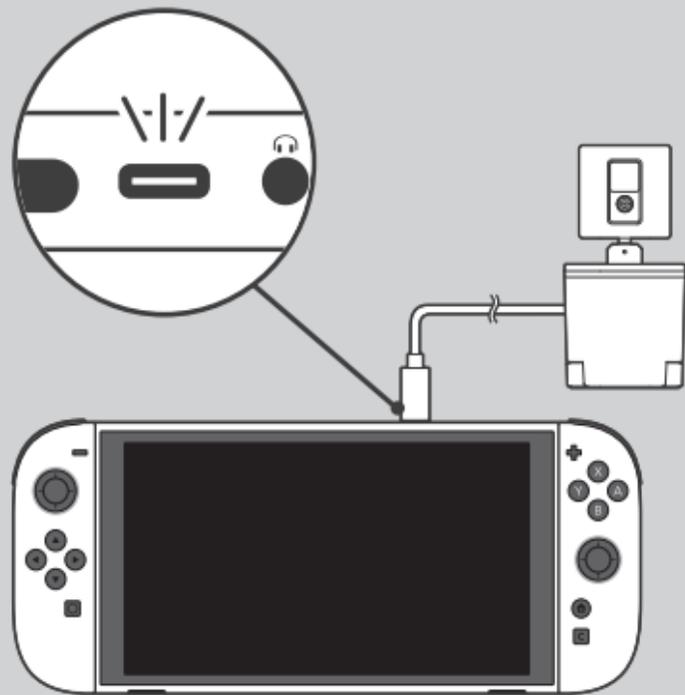

B

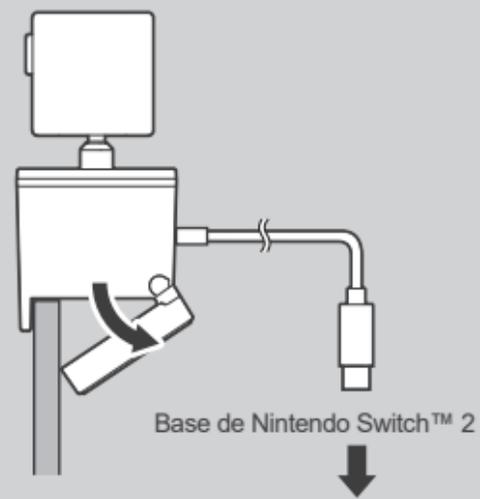

Especificaciones

Cámara

Dimensiones : 3 cm (ancho) × 3 cm (fondo) × 5 cm (alto)

Peso : 30 g

Tipo de conexión : USB-C™

Resolución de la cámara : 640 × 480

Velocidad de fotogramas : 30 fps

Ángulo de visión : 85°

Base

Dimensiones : 4 cm (ancho) × 4 cm (fondo) × 4,1 cm (alto)

Peso : 80 g

Tipo de conexión : USB-C™

Cable USB (USB-C™ a USB-C™)

Longitud del cable : 1,5 m

Adaptador de 3,5 mm en ángulo recto

Longitud del cable : 8 cm

ATENCIÓN:

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento de la normativa podría anular el derecho del usuario a utilizar este equipo.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no podrá provocar interferencias dañinas y (2) este dispositivo deberá aceptar todas las interferencias recibidas, incluso aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido fijados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias, de modo que, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, podría producir interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una determinada instalación. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de televisión o radio, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia tomando una o varias de las medidas siguientes:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico especialista en radio/televisión para obtener ayuda.

Declaración de conformidad simplificada

Por la presente, HORI declara que este producto es conforme con la Directiva 2014 / 53 / UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



Para el Reino Unido:

Por la presente, HORI declara que este producto es conforme con los requisitos legales pertinentes. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO

Si encuentras este símbolo en uno de nuestros productos o embalajes, significa que dicho producto o batería no debe tratarse como cualquier otro desecho doméstico en Europa. Para garantizar el tratamiento de residuos apropiado para dicho producto o batería, deséchalo respetando la legislación vigente en tu lugar de residencia en relación con el tratamiento de aparatos eléctricos y baterías. De este modo ayudarás a conservar los recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental relativos al tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos.



HORI garantiza al comprador original, durante un periodo de un año contado desde la fecha de compra, que este producto, cuando adquirido nuevo y en su embalaje original, estará libre de cualquier tipo de defecto de fabricación. En caso de no poder hacer valer la garantía a través del establecimiento de compra original, dirígete directamente al servicio de atención al cliente de HORI.

Para atención al cliente en Norteamérica y Latinoamérica, rellena el siguiente formulario de contacto: <https://stores.horiusa.com/support/>

Para atención al cliente en Europa, escribe a info@horiuk.com

Información sobre la garantía:

Para América y Australia: <https://stores.horiusa.com/policies/>



Para Europa y Oriente Medio: <https://hori.co.uk/policies/>



El producto real puede variar con respecto a la ilustración.

El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño o características del producto sin previo aviso.

HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

© Nintendo. Nintendo Switch es una marca comercial de Nintendo.

